

SHARP®

取扱説明書

パーソナルコンピュータ

形名

ピーシー エーエックス エス

PC-AX60S


PC-AX80S

PC-AX120S

録画機能編

操作に入る前に別冊の
接続と準備編をご覧ください。

インターネット AQUOS

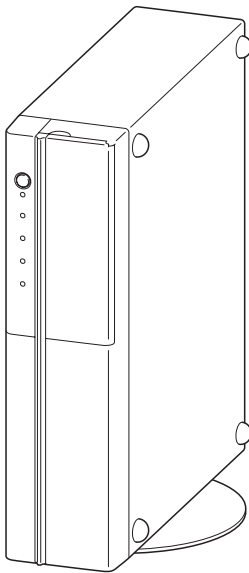

ご購入いただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全にお使いいただくために」(**接続と準備編** 2ページ) を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

録画

再生




録画予約

困ったときは

この説明書の読み方

この説明書の表記方法

この説明書で使用している記号について

	パソコンや周辺機器の故障の原因になる注意事項を記載しています。
	参考情報や関連事項、操作上の制限事項などを記載しています。
接続と準備編	別冊の説明書を示しています。 (左は「取扱説明書 接続と準備編」の例です。)
【パソコン電子マニュアル】	画面で見る説明書を示します。 (左は「パソコン電子マニュアル」の例です。)
	この説明書の参照ページや、参照する他の説明書を示します。

パソコンのイラストについて

このパソコンは横置き／縦置きの両方が可能ですが、本書では主に横置きのイラストを掲載しています。

テレビの説明について

本書では、本機が当社製液晶カラーテレビ「LC-20D10」、「LC-26D10」、「LC-32D10」と接続されることを前提として、説明を行っています。

それ以外のテレビを接続する場合については、インターネット AQUOS のホームページをご覧ください。

<http://support.sharp.co.jp/i-aquos/>

リモコンのボタンについて

リモコンのボタンは次のように図示しています。

例) 、

リモコンのタッチパッドについて

リモコンのタッチパッドは次のように図示しています。

 : 指でなぞって操作するとき、または押すとき

 : ▲▼のいずれかを押すとき

 : ◀▶のいずれかを押すとき

 : ▲▼◀▶のいずれかを押すとき

 : 中央の●を押すとき


キーボードのキーについて

キーボードのキーを押す操作では、キーを枠で囲んでいます。

また、あるキーを押しながら他のキーを押すときは、「+」でつないで表記しています。

例) **Alt** + **F4**

画面上のボタンについて

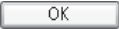画面に表示されるボタン ( など) は、[] で囲んで表記しています。

例) [OK] をクリックします。

画面上のメニュー項目などについて

メニュー項目や画面、アイコンの名称などは、「 」で囲んで表記しています。

例) 「予約選択」画面が表示されます。

ご使用にあたって

大切な録画の場合は

必ず事前に試し録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

万一何らかの原因でこのパソコンが故障し、データが消失したり再生できなくなった場合、あるいは不具合により録画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償についてはご容赦ください。

コピー制御信号への対応について

本機は、デジタル放送のコピー制御信号に対応しています。テレビ接続 (録画・再生) ケーブルから入力される「録画が禁止されている番組」は録画できません。

もくじ

この説明書の読み方	2
・ この説明書の表記方法	2
・ ご使用にあたって	3
本機に関する制限事項について	5
録画や再生をするときは	6

録画

番組を録画する	8
・ 視聴している番組を録画する	8
・ 録画時間／保存できる録画番組の数について	10

再生

録画番組を再生する	12
録画番組を消去／保護する	14
・ 録画番組を消去する	14
・ 録画番組を保護する／保護を解除する	15

録画予約

録画予約する	18
・ 電子番組表から録画予約する	18
・ 録画予約の詳細設定	20
録画予約の確認／変更／取り消しをする	23

困ったときは

故障かな？と思ったら	26
・ 録画に関するトラブル	27
・ 録画予約に関するトラブル	28
・ 録画した番組の再生に関するトラブル	28
・ その他のトラブル	29

画面で見るためのマニュアル（パソコン電子マニュアル）	31
----------------------------------	----

本機に関する制限事項について

本機で録画できるのはデジタル放送です。

デジタル放送には地上デジタル放送・BS デジタル放送・110 度 CS デジタル放送があります。地上アナログ放送よりも高画質・高音質で放送を視聴できるのが特徴です。

- デジタルハイビジョン番組を、高品位なハイビジョン画質のまま録画します。画質が劣化することはありません。
- デジタル放送にはコピー制御信号が加えられていて、「録画可能」や「1 回だけ録画可能」の番組が録画可能です。「録画禁止」の番組は録画できません。
- BS デジタル放送・110 度 CS デジタル放送の有料チャンネルを視聴・録画する場合は、放送事業者と受信契約が必要です。



- 地上アナログ放送は録画できません。

録画した番組について

- 録画した番組は本機でのみ再生できます。
- 録画した番組を、DVD や外付けハードディスクにバックアップすることはできません。
- 録画した番組を、DVD や外部機器（HDD/DVD プレーヤーなど）へ移動（ムーブ）／ダビングすることはできません。
- デジタル放送のハイビジョン番組は、放送状態のまま解像度を変えずに録画されますが、表示するときにテレビの解像度に変換されます。

ハードディスクについて

本機には、パソコン機能のデータを保存するハードディスク（以下、「パソコン用ハードディスク」と表記します）と、テレビ番組の録画データを保存するハードディスク（以下、「録画用ハードディスク」と表記します）が搭載されています。




各ハードディスクには、以下のような制限があります。



- パソコン用ハードディスクと録画用ハードディスクの間で、データのやりとりを行うことはできません。
- パソコン用ハードディスクを、録画用ハードディスクとして使うことはできません。
- 録画用ハードディスクを、パソコン用ハードディスクとして使うことはできません。

録画や再生をするときは

デジタル放送の録画や再生は「録画ユニット」が行います。
録画ユニットは、パソコン部から独立した録画／再生用の装置です。
録画ユニットは、主電源が入っていないと動作しません。
通常は主電源を入れたまま使用してください。


パソコン部の電源が切れていると、下表のように録画や再生の操作に制限があります。
録画や再生をするときは、パソコン部の電源を入れておいてください。

		パソコン部の電源		
		入	スリープ	シャット ダウン
録画	リモコンの  を押しての録画開始	○	○ ^{※1}	×
	リモコンの  を押しての録画終了		×	
再生	録画番組の再生	○	×	×
	リモコンの再生操作のボタン ^{※2} による操作			
録画予約	録画予約の実行（予約録画）	○	○	○
	リモコンの  を押しての録画終了		×	×

※1  を押すとスリープから復帰し、パソコン部の電源が入ります。
録画が開始されるのはスリープから復帰した後（ を押してから約 15 ～ 25 秒後）になります。

※2         

ご参考

- 電源の入／切については、**パソコン機能編**の「パソコンの電源を入／切する」（ 17 ページ）を参照してください。

録画



番組を録画する

視聴しているデジタル放送の番組を録画します。



ご参考

- テレビのデジタル放送チューナーが受信する番組を録画します。
- 録画中には、録画中の番組以外は視聴できません。
- 地上アナログ放送は録画できません。
- パソコン用ハードディスクや DVD には録画できません。

視聴している番組を録画する

録画される内容は表のとおりです。

映像	番組のすべての映像チャンネルが録画されます。
音声	番組のすべての音声チャンネルが録画されます。
データ放送	データ放送が記録されます。
番組情報	放送時の番組情報が記録されます。

(視聴制限があるときは録画されない項目もあります)



ご注意


録画に失敗するのを避けるために

- 録画中に、テレビの電源を本体の電源スイッチで切ったり、パソコンの主電源を切ったりしないでください。録画が正しく行われなかったり、故障の原因になります。
- 録画中はパソコンの電源を入/切しないでください。電源の入/切をすると、録画が停止することがあります。
- パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプが赤色に点滅しているときは、残りわずかしか録画できません。不要な録画番組を消去してください。(P.14 ページ)



録画するときは

- パソコンの電源を切るときに、シャットダウンにした場合は、視聴している番組を録画できません(録画予約していた番組は録画されます)。パソコンの電源を入れてください。
- パソコンがスリープのときに、視聴している番組を録画すると、パソコンがスリープから復帰します。この場合、録画が開始されるのはスリープから復帰した後(録画ボタンを押してから約 15 ~ 25 秒後)になります。

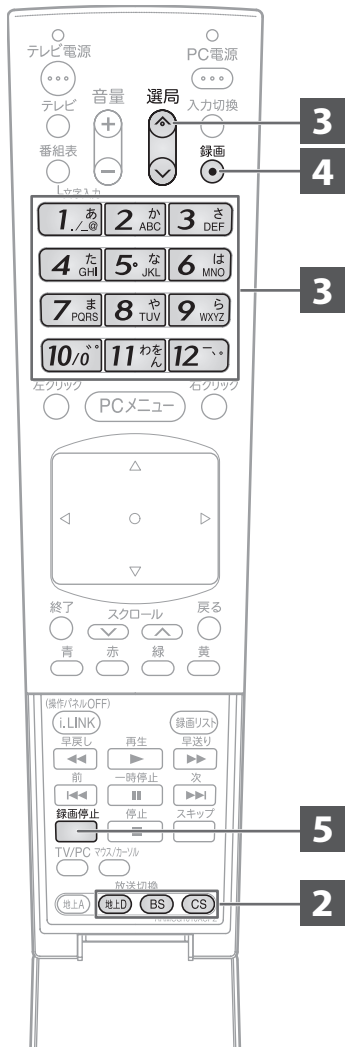

1 リモコンをテレビに向けま
す。

2 **地上** **BS** **CS** を押して、放送
波を選びます。

地上 : 地上デジタル放送

BS : BS デジタル放送

CS : CS デジタル放送

3 **1** **2** **3** **選局**
4 **5** **6** または **7** **8** **9** を押して、チャ
ンネルを選びます。



4 **録画**
録画 を押します。
録画が開始され、パソコン前面の
録画ランプが赤色に点灯します。

💡ご参考

- 録画が開始されたときに、録画ランプが赤色に点滅するようになることがあります。この場合、残り1回しか録画ができません。(「録画時間/保存できる録画番組の数について」次ページ)

5 録画を終了するときに、
録画停止 を押します。
録画が終了し、パソコン前面の録
画ランプが消灯します。

💡ご参考

- 録画した番組のタイトルは「ワンタッチ録画」になります。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 次の番組は録画できません。
 - 録画が禁止されている番組
 - 事前購入していないPPV番組(有料番組)
- リモコンの **録画** を押して録画しているときに、予約録画の開始時刻になった場合は、それまで録画していた番組の録画が中断され、予約録画が実行されます。この場合、録画された内容は1つのタイトルとして扱われます。

録画時間／保存できる録画番組の数について

PC-AX60S/80S（録画用ハードディスク容量：250GB）

放送の種類	録画品質	転送レート	録画時間※	最長連続録画時間	最大録画可能番組数
地上デジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 17Mbps	約 31 時間	50 時間	128 番組
	標準画質 (SD)	約 8Mbps	約 67 時間		
BS・110度CSデジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 24Mbps	約 22 時間		
	標準画質 (SD)	約 8Mbps	約 67 時間		

PC-AX120S（録画用ハードディスク容量：400GB）

放送の種類	録画品質	転送レート	録画時間※	最長連続録画時間	最大録画可能番組数
地上デジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 17Mbps	約 50 時間	12 時間	256 番組
	標準画質 (SD)	約 8Mbps	約 106 時間		
BS・110度CSデジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 24Mbps	約 35 時間		
	標準画質 (SD)	約 8Mbps	約 106 時間		

※ご購入時の状態で録画した場合の目安です。




ご参考

- 本機は、デジタル放送を放送画質（ハイビジョン画質、標準画質）のまま録画します。

録画用ハードディスク残量ランプの表示について

録画用ハードディスクの空き容量は、録画用ハードディスク残量ランプで確認できます。

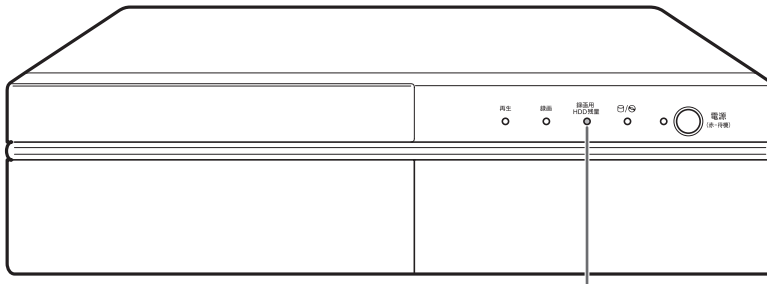

録画用ハードディスク残量ランプ

- 赤色点灯 録画用ハードディスクの空き容量が 15% 以下。
 赤色点滅 録画用ハードディスクの空き容量が 5% 以下。
 または保存している録画番組の数が、PC-AX60S/80S で 127 以上、
 PC-AX120S で 255 以上（録画中の番組含む）。



ご参考

- 録画用ハードディスク残量ランプの表示はあくまで目安です。
- 録画用ハードディスク残量ランプが赤色に点滅を始めたら、残りわずかしか録画できません。不要な録画番組を消去してください。（P.14 ページ）

再生




録画番組を再生する

録画番組は、録画リストから再生ができます。



ご参考

- 予約録画中は録画番組の再生が行えません。録画が終わってから再生してください。
- 予約録画の録画開始 2 分前から予約録画が終了するまでの間は、録画リストを表示することはできません。

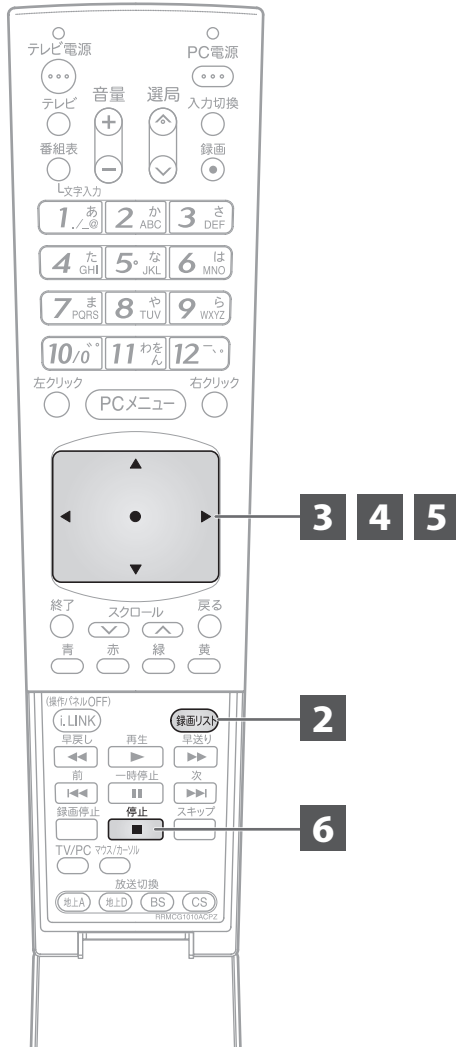


1 リモコンをテレビに向けま
す。

2 **録画リスト** を押します。
i.LINK 操作パネルが数秒間表示さ
れた後、録画リストが表示されま
す。
録画リストが表示されるまで、リ
モコンをテレビに向けたままにし
てください。



3 **↑ ↓** を押して再生した
いタイトルを選び、**◀ ▶** を
押します。

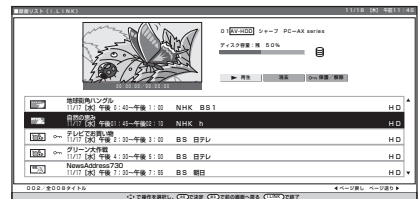

4 **▶** を押して「再生」を選び、
◀ ▶ を押します。

5 **▶** を押して「先頭から再生」
または「続きから再生」を
選び、**◀ ▶** を押します。

再生

選択したタイトルが再生され、パソコン前面の再生ランプが点灯します。



ご参考

- 「続きから再生」を選ぶと、前回に再生を停止したところから再生されます。



6

再生を終了するときは、を押します。










再生が終了します。



ご参考

- 再生はテレビのi.LINKの画面で行われています。再生終了後にテレビやパソコンの画面を表示するときは、 (PCメニュー)などのボタンを押してください。
- 録画番組の再生時、画面が横長に(上下に縮まった形で)表示された場合は、テレビのリモコンの (画面サイズボタン)を押してください。
- 録画番組の再生時に、早送りしたり次の番組を再生したりすると、一瞬、画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

再生中の操作について

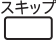ボタン	働き
早戻し 	早戻しします。ボタンを押すたびに速度が切り換わります。 (×3 → ×6 → ×12 → ×24 → 等倍 → ×3・・・)
再生 	一時停止中に押すと、再生が再開します。 早戻し/早送りしているときに押すと、早戻し/早送りが解除されます。
早送り 	早送りします。ボタンを押すたびに速度が切り換わります。 (×3 → ×6 → ×12 → ×24 → 等倍 → ×3・・・)
前 	録画番組の途中の場面で押すと、先頭の場面に戻ります。 録画番組の先頭で押すと、1つ前の録画番組の先頭に戻ります。
一時停止 	再生を一時停止します。再生を再開するには、  を押します。
次 	次の録画番組の先頭に進みます。
停止 	再生を終了します。
スキップ 	再生している場面を約30秒飛ばします。CMを飛ばすときなどに便利です。



ご参考

- リモコンの上記のボタンは、パソコンの電源が入っていないと利用できません。


録画番組を消去／保護する

録画番組は、録画リストから消去／保護ができます。

録画番組を消去する


！ ご注意

- 消去した録画番組は再生できなくなります。大切な録画番組は、間違えて消去しないように保護しておくことをおすすめします。(次ページ)

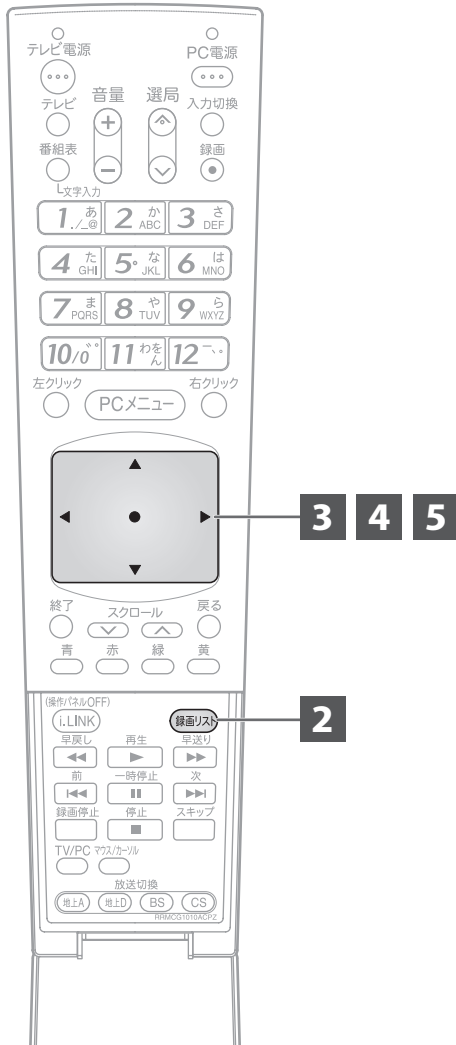


1 リモコンをテレビに向けま
す。

2 **録画リスト** を押します。
i.LINK 操作パネルが数秒間表示
された後、録画リストが表示され
ます。
録画リストが表示されるまで、リ
モコンをテレビに向けたままにし
てください。

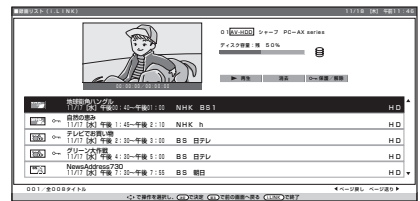

3 **↑** **↓** を押して消去した
いタイトルを選び、**←** **→** を
押します。

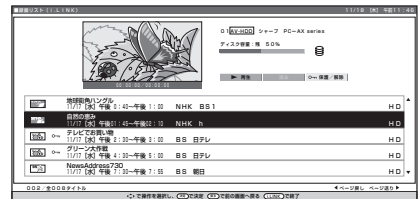


4 **←** **→** を押して「消去」を選び、
← **→** を押します。

5 **←** **→** を押して「消去する」を
選び、**←** **→** を押します。
選んだタイトルが消去されます。

再生


録画番組を保護する／保護を解除する

うっかり間違えて消去してしまわないように録画番組を保護することができます。
大切な録画番組は、保護しておくことをおすすめします。

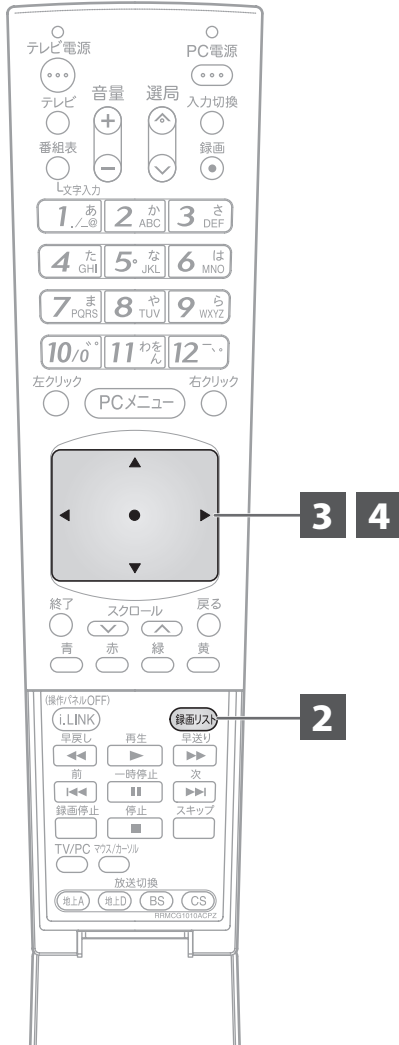


1 リモコンをテレビに向けま
す。


2 **録画リスト** を押します。
i.LINK 操作パネルが数秒間表示さ
れた後、録画リストが表示されま
す。
録画リストが表示されるまで、リ
モコンをテレビに向けたままにし
てください。

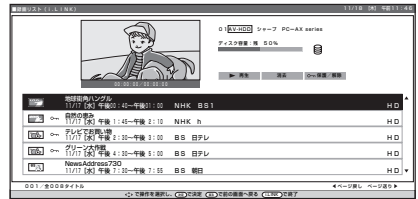

3 **録画リスト** を押して、保護／
保護解除する録画番組を選
び、**録画リスト** を押します。

4 **録画リスト** を押して「保護／解除」
を選び、**録画リスト** を押します。

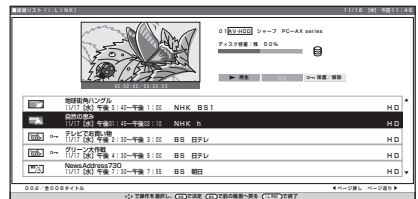

録画番組が保護／保護解除されます。
・ 保護したタイトルには鍵マーク
（）が表示されます。
・ 保護を解除したタイトルからは
鍵マークの表示が消えます。

MEMO

A series of horizontal lines for writing, with a dashed line above and below the main writing area.

録画予約




録画予約する

デジタル放送の番組をテレビの電子番組表から録画予約して録画します。
電子番組表について詳しくは、テレビの **取扱説明書** の「電子番組表 (EPG) の使いかた」
(P.81 ページ) を参照してください。

ご参考

- テレビのデジタル放送チューナーが受信する番組を録画します。
- 最大 16 件までの録画予約ができます。
- 予約録画が始まると、録画中の番組以外は視聴できません。
- 地上アナログ放送は録画予約できません。
- パソコン用ハードディスクや DVD には録画できません。
- 日時指定予約や、毎週・毎日などの繰り返し予約はできません。
- 現在放送中の番組は以下の手順で録画できません。「番組を録画する」(P.8 ページ) の操作で録画してください。


電子番組表から録画予約する

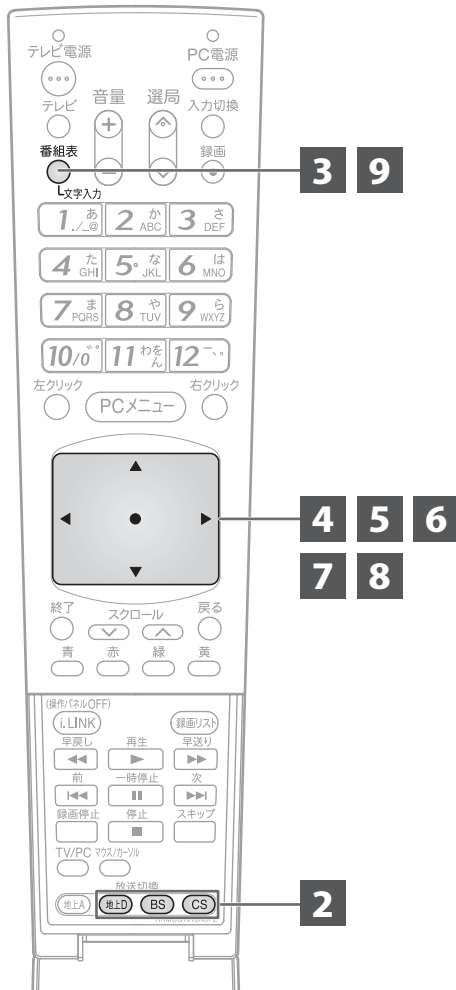


1 リモコンをテレビに向けま
す。

2 **地上** **BS** **CS** を押して、放送
波を選びます。

3 **番組表**
文字入力 を押します。
電子番組表が表示されます。

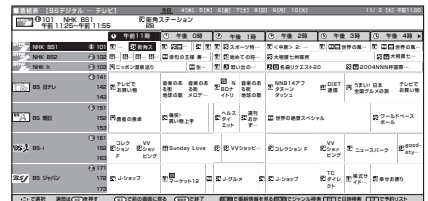

4 **左** **右** **上** **下** を押して予約する番組
を選び、**中心** を押します。

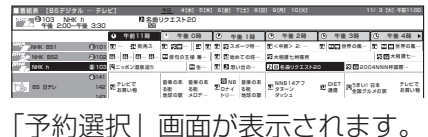


「予約選択」画面が表示されます。

5 **左** **右** を押して「録画予約」を
選び、**中心** を押します。



録画予約

6 ◀▶ を押して「ファミリンク [2] (i.LINK)」を選び、◀▶ を押します。

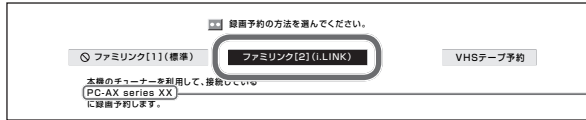

テレビに他の録画機器 (i.LINK 機器) を接続しているときは、ここに「PC-AX series XX」と表示されていることを確認してください。

7 ◀▶ を押して「予約する」を選び、◀▶ を押します。




ご参考

- 事前購入が必要な有料番組や視聴年齢制限のある番組などを予約するとき、録画機器を変更するときなどは、「詳細を設定する」を選び「録画予約の詳細設定」(P.14 次ページ)に進んでください。

8 「戻る」で ◀▶ を押します。

予約が設定され、テレビ本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。

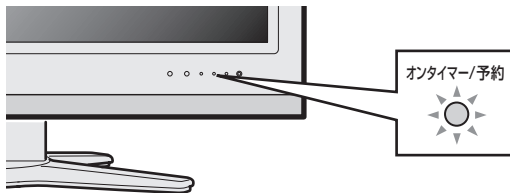

9 番組表 文字入力 を押します。

電子番組表が消えます。

! ご注意

録画に失敗するのを避けるために

- 録画予約した後は、テレビの電源を本体の電源スイッチで切ったり、パソコンの主電源を切ったりしないでください。録画が正しく行われなかったり、故障の原因になったりします。
- 録画中はパソコンの電源を入／切しないでください。電源の入／切をすると、録画が停止することがあります。
- パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプを確認してください。赤色に点滅しているときは、不要な録画番組を消去してください。(P.14 ページ)




ご参考

- 番組開始の 2 分前から録画準備が始まります。
- あなたが録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

**録画を途中で終了するには**

- リモコンの **録画停止** を押します。
- 他のチャンネルを選ぶリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」の選択項目の「する」を **◀▶** を押して選び、**▲▼** を押すと録画を終了できます。

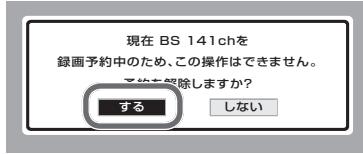**録画予約の詳細設定**

録画予約をするときに「詳細を設定する」(前ページの手順 **7**) を選ぶと、有料番組の購入予約や、録画機器の変更、設定の確認などが行えます。(下記) PPV 番組(有料番組)や視聴年齢制限のある番組を予約をしたとき、または予約ができないときはメッセージが表示されますので、設定を行ってから予約を完了します。(次ページ)

追加購入グループを選択する


追加購入する映像・音声の組合せ(グループ)が複数あるときのみ必要な手順です。

- ① **◀▶** を押して「追加購入グループ」を選び、**▲▼** を押します。
- ② **▲▼** を押して購入グループを選び、**◀▶** を押します。
- ③ **◀▶** を押して「購入する」または「購入しない」を選び、**▲▼** を押します。




**録画機器を変更する**


使用する録画機器(i.LINK 機器)を変えたいときのみ必要な手順です。

- ① **◀▶** を押して「録画連動機器の変更」を選び、**▲▼** を押します。
- ② **◀▶** を押して、使用する録画機器を選び、**▲▼** を押します。



予約設定を確認する

- ① を押して「設定の確認」を選び、を押します。
- ② 画面に表示された設定内容を確認し、を押して「確認」または「予約しない」を選び、を押します。

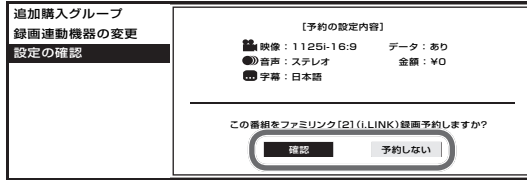

- ・「予約しない」を選ぶと、予約を中止します。


詳細設定時のメッセージについて

ここでは詳細設定を選んだときに表示されるメッセージについて説明します。

PPV 番組（有料番組）を予約したとき



PPV 番組を選んでいるときのみ必要な手順です。


を押して「する」または「しない」を選び、を押します。

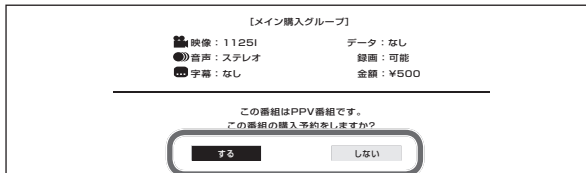


視聴年齢制限のある番組を予約したとき

暗証番号入力画面が表示されます。

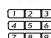を押して、暗証番号を入力してください。（テレビの **取扱説明書** 168 ページ）





非契約の有料番組を予約したとき


「非契約の有料番組です。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。「確認」で を押します。




B-CAS カード未挿入で有料番組を予約したとき

「カードの挿入を確認してください。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。

「確認」で  を押します。B-CAS カードを挿入 ( テレビの **取扱説明書** 57 ページ) してから、予約をし直してください。

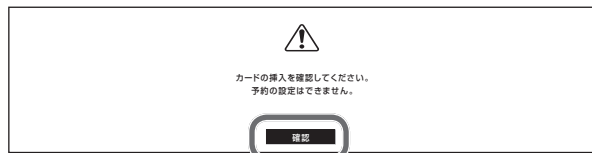


デジタル放送の電子番組表からの録画予約、視聴予約について

- 電子番組表から予約した番組の放送時間が変更された場合、本機は変更された放送時間に合わせて録画、視聴できます。
[例]・録画予約したスポーツ中継が延長された場合→スポーツ中継が終了するまで録画します。
・録画予約したドラマがスポーツ中継の延長で放送時間が遅れた場合→遅延した放送時間で録画します。
※ただし、放送局からの情報により、番組の時間変更に対応できない場合もあります。
- 録画予約した番組が録画されていなかった場合は、テレビの受信機レポート ( テレビの **取扱説明書**) の「お知らせを見る」170 ページ)を確認してください。
・「予約の実行に失敗しました。」というレポートがある場合は、予約の実行に失敗しています。
・レポートに「前の予約番組が延長されたため、予約の開始ができませんでした。」または「番組放送時間が変更されました。」と書かれている場合は、番組の放送時間の変更により録画ができなかった事例です。
・レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、テレビ本体天面の電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時間に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ず、リモコンで電源を切ってください。

録画予約の確認／変更／取り消しをする

電子番組表の予約リストから、予約の確認・変更・取り消しが行えます。

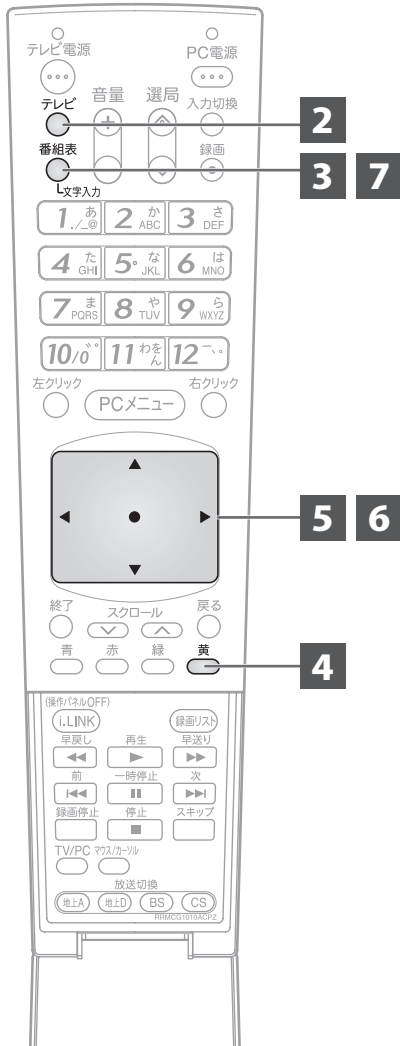

1 リモコンをテレビに向けま
す。

2 テレビ
○ を押します。

3 番組表
○ を押します。
電子番組表が表示されます。

4 黄
○ を押します。
予約リストが表示されます。

5 を押して、確認／
変更／取り消しをする予約
を選び、 を押します。

予約した番組の設定内容が表示さ
れます。

放送局	放送日時	番組名	放送時間	録画日時	録画時間	録画形式	録画位置	録画モード	録画設定
BS11	11/25	11:00	11:00-11:30	11/25	11:00-11:30	標準	録画予約	録画予約	録画予約
BS11	11/25	11:30	11:30-12:00	11/25	11:30-12:00	標準	録画予約	録画予約	録画予約

予約の種類	放送局名	番組名	放送日時
録画予約	BS11	11:00-11:30	11/25
録画予約	BS11	11:30-12:00	11/25
録画予約	BS11	12:00-12:30	11/25
録画予約	BS11	12:30-13:00	11/25
録画予約	BS11	13:00-13:30	11/25
録画予約	BS11	13:30-14:00	11/25
録画予約	BS11	14:00-14:30	11/25
録画予約	BS11	14:30-15:00	11/25
録画予約	BS11	15:00-15:30	11/25
録画予約	BS11	15:30-16:00	11/25
録画予約	BS11	16:00-16:30	11/25
録画予約	BS11	16:30-17:00	11/25
録画予約	BS11	17:00-17:30	11/25
録画予約	BS11	17:30-18:00	11/25
録画予約	BS11	18:00-18:30	11/25
録画予約	BS11	18:30-19:00	11/25
録画予約	BS11	19:00-19:30	11/25
録画予約	BS11	19:30-20:00	11/25
録画予約	BS11	20:00-20:30	11/25
録画予約	BS11	20:30-21:00	11/25
録画予約	BS11	21:00-21:30	11/25
録画予約	BS11	21:30-22:00	11/25
録画予約	BS11	22:00-22:30	11/25
録画予約	BS11	22:30-23:00	11/25
録画予約	BS11	23:00-23:30	11/25
録画予約	BS11	23:30-24:00	11/25



[地上Dテレビに番組の予約設定]	
■ 録画日時: 11/25	データ: あり
■ 録画形式: スタレオ	録画: LLN録画
■ 録画モード: 標準	録画: VQ
■ 録画位置: シャープ	録画: PC-AX seri

予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか?

録画予約



6

● 予約を確認したとき

- ① を押して「変更しない」を選び、を押します。

【地上Dテレビ番組の予約設定】	
<ul style="list-style-type: none"> 映像：1125i 音声：ステレオ 字幕：日本語 機能：シャープ 	データ：あり 録画：LINK録画 変換：VO PC-AX sar1
予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？	
<input type="button" value="取り消す"/>	<input checked="" type="button" value="変更しない"/>

● 予約を変更するとき



- ① を押して「変更する」を選び、を押します。

【地上Dテレビ番組の予約設定】	
<ul style="list-style-type: none"> 映像：1125i 音声：ステレオ 字幕：日本語 機能：シャープ 	データ：あり 録画：LINK録画 変換：VO PC-AX sar1
予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？	
<input type="button" value="取り消す"/>	<input checked="" type="button" value="変更する"/>



予約選択画面が表示されます。

- ② 予約を変更します。18 ページの手順 **5** からやり直します。

● 予約を取り消すとき


- ① を押して「取り消す」を選び、を押します。

【地上Dテレビ番組の予約設定】	
<ul style="list-style-type: none"> 映像：1125i 音声：ステレオ 字幕：日本語 機能：シャープ 	データ：あり 録画：LINK録画 変換：VO PC-AX sar1
予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？	
<input checked="" type="button" value="取り消す"/>	<input type="button" value="変更する"/>

- ② を押して「する」を選び、を押します。

【地上Dテレビ番組の予約設定】	
<ul style="list-style-type: none"> 映像：1125i 音声：ステレオ 字幕：日本語 機能：シャープ 	データ：あり 録画：LINK録画 変換：VO PC-AX sar1
この番組の予約を取り消しますか？	
<input checked="" type="button" value="する"/>	<input type="button" value="しない"/>

7

番組表
を押します。
 電子番組表が消えます。

困ったときは



故障かな？と思ったら







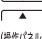

“故障かな？”と思っても、調べてみると故障ではないこともあります。トラブルによっては、パソコンやテレビの故障ではなく、Windows やアプリケーションソフト、または周辺機器に関するトラブルの場合もあります。修理をご依頼になる前に、ここに記載されている内容および下記の説明書やヘルプを参照して問題の解決方法がないか、もう一度よくお確かめください。

- **パソコン機能編** の「故障かな？と思ったら」
- [スタート] ボタンをクリックし、「ヘルプとサポート」をクリックして表示されるヘルプ画面
- お使いのアプリケーションソフトの説明書、ヘルプ
- お使いの周辺機器の説明書
- **【パソコン電子マニュアル】** (☞ 31 ページ) の「トラブル解決」
- インターネット AQUOS のホームページ (<http://www.sharp.co.jp/i-aquos/>)

テレビに関するトラブルについては、テレビに付属の **かんたん!!ガイド** や **取扱説明書** を参照してください。

録画に関するトラブル	27
録画予約に関するトラブル	28
録画した番組の再生に関するトラブル	28
その他のトラブル	29

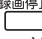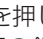
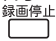


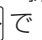
録画に関するトラブル



こんなときは	ここをお確かめください
録画できない	<ul style="list-style-type: none"> ● アナログ放送は録画できません。 ● 一度、を押してから を押してください。 ● パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプを確認してください。赤色に点滅しているときは、不要な録画番組を消去してください。(P.14 ページ) ● 録画が禁止されている映像は録画できません。 ● 録画中に電波状態が悪くなると、正しく録画できません。 ● テレビの映像出力端子とパソコン前面の IEEE1394 コネクターを接続しても、映像信号は録画できません。 ● パソコンの電源を切るときに、シャットダウンにした場合は、視聴している番組を録画できません。 ● テレビ/パソコン連携ケーブル、テレビ接続(録画・再生)ケーブルの接続を確認してください。 ● 以下の手順に従って、テレビの録画機器に本機を設定してください。 <ol style="list-style-type: none"> ① リモコンの  を押します。 i.LINK 操作パネルが表示されます。 ②  で「機器選択」を選び、 を押します。 ③  で「PC-AX series XX」を選び、 を押します。 ④  を押します。 i.LINK 操作パネルが消えます。 ● パソコン前面の IEEE1394 コネクターに機器を接続している場合、録画前には機器を取り外してください。 ● 録画中は、パソコン前面の IEEE1394 コネクターに機器を接続しないでください。 ● 録画中は、テレビ背面の i.LINK 端子に機器を接続しないでください。
録画が勝手に止まってしまった	<ul style="list-style-type: none"> ● 録画用ハードディスクの空き容量がなくなったときは、録画を停止します。 ● 録画中に電源の入/切をすると、録画が停止することがあります。
録画中に他の番組を視聴できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 録画中は、録画している番組の画面が表示されます。他の番組を視聴することはできません。

録画予約に関するトラブル




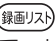
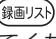





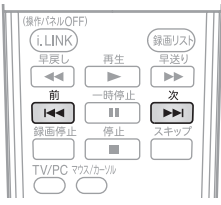
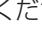
こんなときは	ここをお確かめください
デジタル放送の番組を予約したがうまくいかない	<ul style="list-style-type: none"> 契約していない有料放送や視聴年齢が制限されている番組などを予約していないか確認してください。 録画が禁止されている映像は録画できません。 録画中に電波状態が悪くなると、正しく録画できません。 テレビ本体の電源が切れていたり（テレビ本体の電源スイッチで電源を切った場合）、パソコンの主電源が切れていたりすると、予約録画ができません。 テレビに他の i.LINK 機器を接続している場合は、予約の画面で録画機器を確認してください。(P.20 ページ)
設定した予約どおりに録画できない	<ul style="list-style-type: none"> 放送予定だった番組の内容が変更された可能性があります。 パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプを確認してください。赤色に点滅しているときは、不要な録画番組を消去してください。(P.14 ページ)
予約録画の開始・終了時刻が微妙にずれる	<ul style="list-style-type: none"> 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組は録画終了時刻よりも早く録画が終了します。
録画予約したのに録画されていない、途中で切れている	<ul style="list-style-type: none"> 予約録画開始前や予約録画中に停電すると、正しく録画できません。 予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。予約録画を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。 パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプを確認してください。赤色に点滅しているときは、不要な録画番組を消去してください。(P.14 ページ)
予約録画中に他の番組を視聴できない	<ul style="list-style-type: none"> 録画中は、録画している番組の画面が表示されます。他の番組を視聴することはできません。

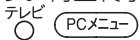



録画した番組の再生に関するトラブル

こんなときは	ここをお確かめください
録画した番組のタイトルが正しく表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 番組名が長いときは、表示できない部分が省略されます。 リモコンの  を押して録画を行い、 で録画を停止した場合は、タイトルが「ワンタッチ録画」になります。 リモコンの  を押して録画を行い、 以外で録画を停止した場合は、タイトルが表示されません。
予約録画した番組の中に違う番組も録画されている	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの  を押して録画しているときに、予約録画が開始された場合は、録画された内容が1つのタイトルとして扱われます。予約録画した番組タイトルの中に予約録画開始までに録画していた番組も含まれて表示されます。

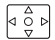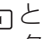こんなときは	ここをお確かめください
再生終了後にテレビやパソコンの画面に戻らない	<ul style="list-style-type: none"> 再生はテレビの i.LINK の画面で行われています。再生終了後にテレビやパソコンの画面を表示するときは、などのボタンを押してください。
違う機器の録画リストが表示される	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの  を押して i.LINK 操作パネルを表示させ、パネル上部に「シャープ PC-AX series XX」と表示されているか確認します。違う機器名が表示されているときは「機器選択」を選んでから「PC-AX series XX」を選びます。

その他のトラブル

こんなときは	ここをお確かめください
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> パソコンが起動していない状態では、 や  などの再生操作のボタンは利用できません。パソコンの電源を入れてください。( 18 ページ)  が正しく働かないときは、録画リストが表示されるまで、リモコンをテレビに向けたままにしてください。それでも  が正しく働かない場合は、リモコンの乾電池を入れ直してください。 WinDVD が起動しているときは、録画番組の再生をするときに  や  などの再生操作のボタンは利用できません。WinDVD を終了してください。 タッチパッドの初期化 リモコンのタッチパッド () の動きがおかしくなったときは、 と  を同時に押してください。このとき、タッチパッドには触れないようにしてください。 
録画番組を消去できない	<ul style="list-style-type: none"> 録画番組が保護されていると消去できません。保護を解除してください。( 15 ページ)
録画時や再生時に「カチャ」や「コトコト」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> 本機を使用していしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。 録画時は本体から「コトコト」という音がする場合があります。ハードディスクの動作音で故障ではありません。
録画した番組をバックアップしたり移動 (ムーブ) できない	<ul style="list-style-type: none"> 録画した番組を、DVD や外付けハードディスクにバックアップすることはできません。 録画した番組を、DVD や外部機器 (HDD/DVD プレーヤーなど) へ移動 (ムーブ) /ダビングすることはできません。

こんなときは	ここをお確かめください
i.LINK 操作パネルの表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> i.LINK 操作パネルを表示させて録画番組を再生中は、  を押して再生している番組を変更しても、i.LINK 操作パネルに表示されている総時間は前の番組のまま変わりません。そのときは、いったん再生を停止し、もう一度録画リストから再生してください。
i.LINK 操作パネルの操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> パソコンの画面を表示しているときに i.LINK 操作パネルを表示させると、i.LINK 操作パネルを操作できません。このようなときは、 を押すと i.LINK 操作パネルが操作できるようになります。
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 主電源が切れていると、電源が入りません。主電源を入れてください。( パソコン機能編 18 ページ)

画面で見えるためのマニュアル (パソコン電子マニュアル)

この製品には、画面で見えるためのマニュアルがあります。
冊子のマニュアルとあわせてご覧ください。

パソコン電子マニュアルを表示する

1 ウェルカムセンターの「パソコン電子マニュアル」をクリックする



2 「パソコン電子マニュアルを起動します」をクリックする



ご参考

- ウェルカムセンターが表示されていないときは、[スタート]ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」-「パソコン電子マニュアル」の順にクリックしても【パソコン電子マニュアル】を表示することができます。



ヘルプ をクリック

【パソコン電子マニュアル】の使い方についてはヘルプを参照してください。

質問を入力して 検索 をクリック

【パソコン電子マニュアル】やソフトウェアのヘルプの中から、関連する項目を探します。詳しくは、**パソコン機能編**の「パソコン電子マニュアルの使い方」をご覧ください。

使い方を知りたい
パソコンのさまざまな
使い方を紹介!!

パソコンの学習
楽しみながらパソコンの基本操作
を学習!!

トラブル解決
トラブルの解決を
お手伝い!!



付属ソフトウェア

付属ソフトウェアの概要や
お問い合わせ先を紹介!!

サポート&サービス

使い方相談や修理相談
の窓口を紹介!!

最新情報はここから

この製品の最新情報を
ホームページで確認!!

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



パーソナルコンピュータ PC-AX60S/PC-AX80S/PC-AX120S

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 低消費電力設計

- 省エネ法で定められた2007年度目標値を100%以上達成しています。
消費電力：最大約70W(PC-AX60S/PC-AX80S)、最大約95W(PC-AX120S)

グリーン材料 環境に配慮した材料を採用

- 主要基板に無鉛はんだを採用しています。
 - 特定化学物質^{*}の含有率を「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)」(通称J-Moss)で定められる基準値以下におさえています。
- ^{*} 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)。
なお、一部の電子部品に含まれる鉛はJ-Mossの除外項目に該当します。



使用方法のご相談など

■ご購入後1年以内のお客様はこちら

【お客様サポートセンター】



0120-572-539

携帯PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

- お問い合わせ前にユーザー登録の必要があります。

■ご購入後1年経過のお客様はこちら

【お客様サポートセンター有料窓口】



0120-587-365

携帯PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～金曜：9:00～21:00 ●土曜・日曜・祝日：9:00～18:00

(年末年始は、受付時間が異なる場合があります)



修理のご相談など

【お客様サポートセンター修理相談窓口】



0570-01-4649

携帯OK 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

■IP電話・PHSなどナビダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	東日本地区	西日本地区
一般電話	043-351-1831	06-6792-5613
FAX受信専用電話	043-299-3865	06-6792-3221

受付時間

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～18:00 (年末年始を除く)

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.2)

「よくあるご質問」などはホームページをご活用ください。



インターネットAQUOSホームページ
<http://www.sharp.co.jp/i-aquos/>

シャープ株式会社

本 社
情報通信事業本部

〒545-8522
〒639-1186

大阪市阿倍野区長池町22番22号
奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

