


接続される方へ

接続・設定ガイド

本書では、接続から設定まで、この製品が使えるようになるまでの基本的な手順を説明しています。
詳しい説明については、別冊の取扱説明書 **接続と準備編** をご覧ください。

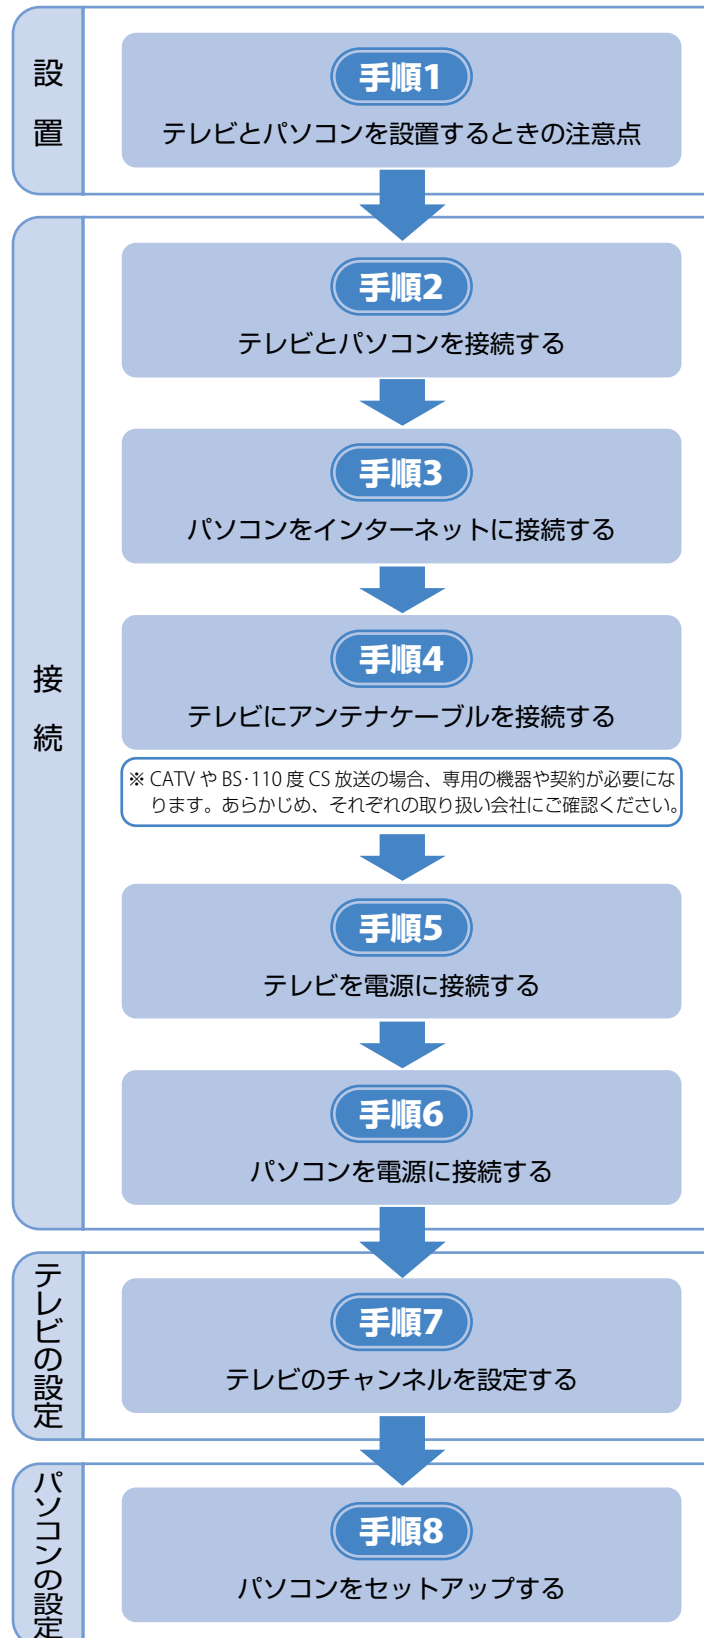

付属品の確認

パソコンの箱およびテレビの箱、それぞれに付属品があります。

まず付属品が揃っているか確認しましょう。



取扱説明書 接続と準備編

の 22 ページを参照してください



取扱説明書 液晶カラーテレビ


の 10 ページを参照してください

「LC-20D10」、「LC-26D10」、「LC-32D10」以外のテレビを接続する場合については、インターネット AQUOS のホームページをご覧ください。

<http://support.sharp.co.jp/i-aquos/>

手順1

テレビとパソコンを設置するときの注意点

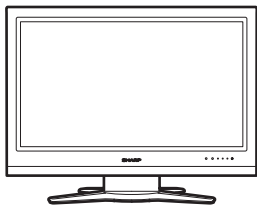


テレビを台の上に置く場合

テレビの重さに耐える堅固なもので、かつ十分な幅と奥行のある、転倒しない台を使用してください。

テレビを壁に掛けて使う場合


特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。



パソコンを縦置きで使う場合

必ず専用のスタンドを取り付けた状態で使用してください。

(取扱説明書 **接続と準備編** の 33 ページを参照してください。)

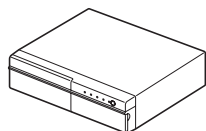

パソコンを横置きでラックに収納して使う場合

前面が開いているタイプをお使いください。前面に扉が付いているラックに収納すると、熱がこもって故障の原因になることがあります。また、パソコンの天面、側面、後面はそれぞれ 10cm 以上空けて収納してください。パソコンの天面には物を置かないでください。

手順2


テレビとパソコンを接続する

詳しい内容については



取扱説明書 接続と準備編

の 38 ページを参照してください

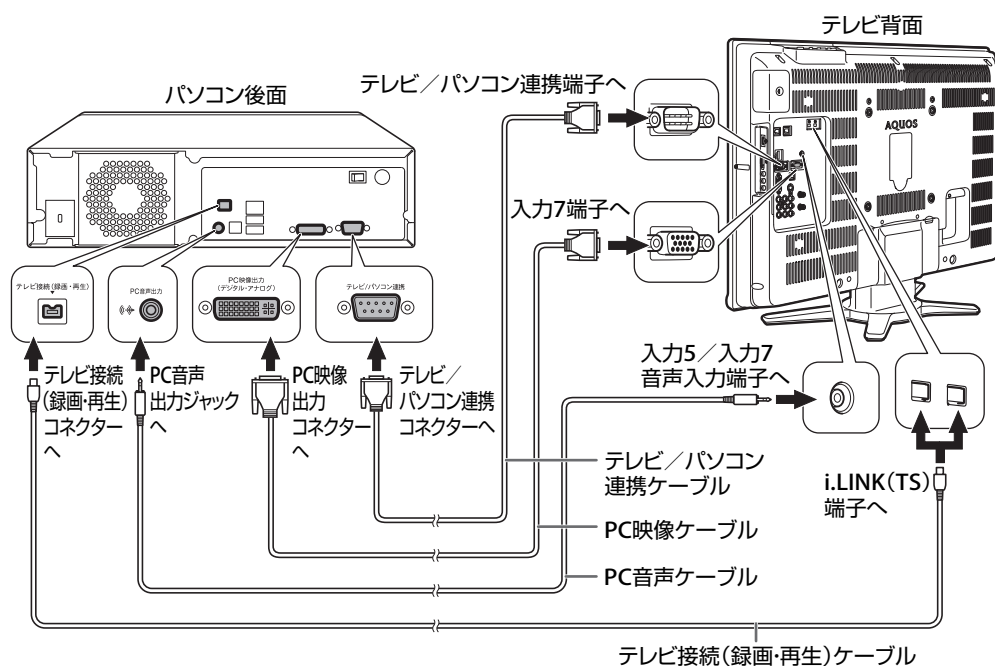

必要なもの

パソコンに付属

テレビ接続(録画・再生)ケーブル



PC映像ケーブル



PC音声ケーブル



テレビ/パソコン連携ケーブル



手順3

パソコンをインターネットに接続する

詳しい内容については





取扱説明書 **接続と準備編**

の39ページを参照してください

- インターネットへの接続については、ご利用のプロバイダーから送られてくる説明書を参照してください。
- ブロードバンドルーターの代わりに、ルーター機能搭載のモデムとハブを組み合わせる場合は、LAN ケーブルをハブに接続してください。

必要なもの

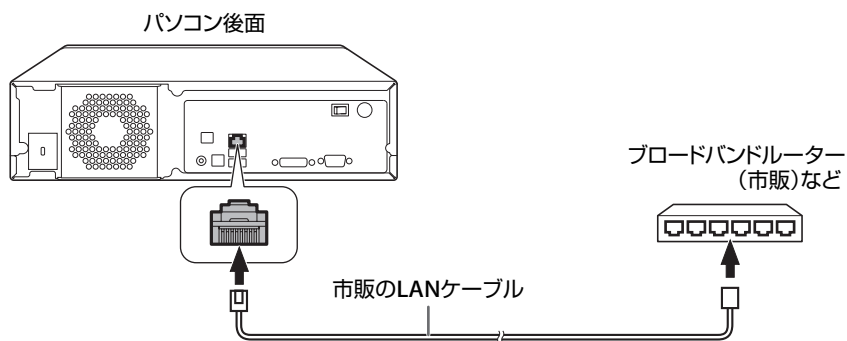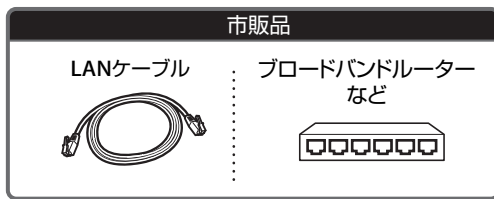

手順4

テレビにアンテナケーブルを接続する

BS・110度CSアンテナケーブルを接続する場合

→ 取扱説明書 **接続と準備編** を参照してください。


地上デジタル放送をCATVで受信する場合

→ テレビの **取扱説明書** を参照してください。

地上アナログ・地上デジタル放送を受信する場合

VHFアンテナ UHFアンテナ

※ 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。

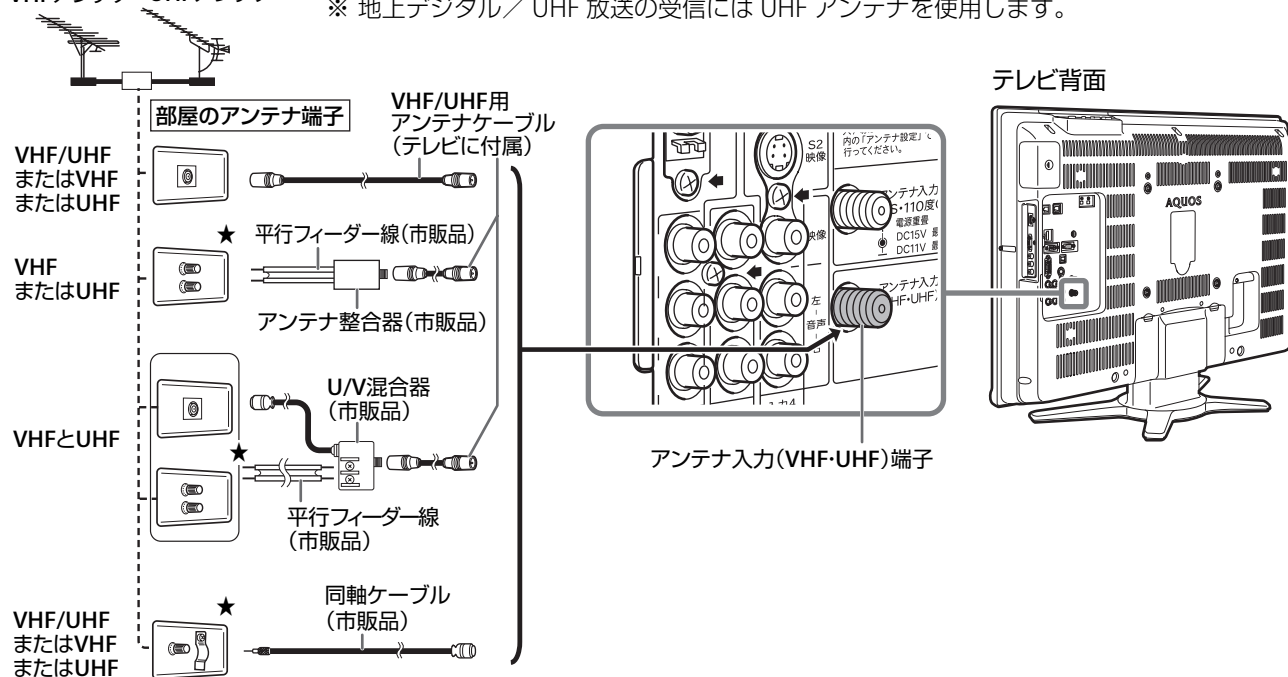

★の端子をご使用の場合
画面にノイズが出る場合があります。

必要なもの

テレビに付属

VHF/UHF用アンテナケーブル
(差し込みタイプ)



双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線への接続が必要です。
詳しくは、テレビの **取扱説明書** をご覧ください。


手順5

テレビを電源に接続する

テレビに B-CAS カードを差し込む


詳しくは、テレビの **取扱説明書** の 57 ページを参照してください

LC-32D10 / 26D10の場合

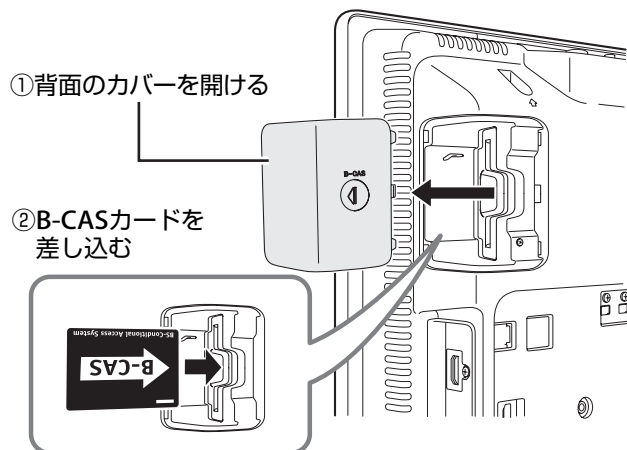

B-CASカードは「B-CAS」の文字がテレビの背面側を向いている状態で、矢印の方向に差し込んでください。

LC-20D10の場合

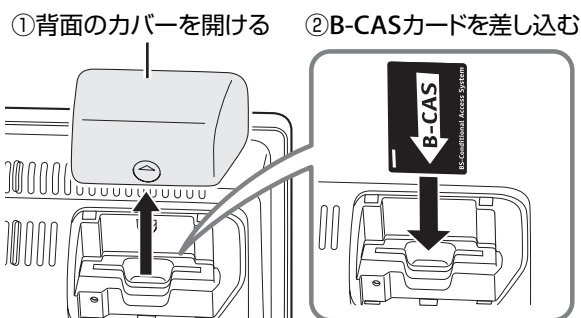

必要なもの


テレビに付属
B-CASカード



テレビを電源に接続する


詳しくは、テレビの **取扱説明書** の 33 ページを参照してください

テレビ背面

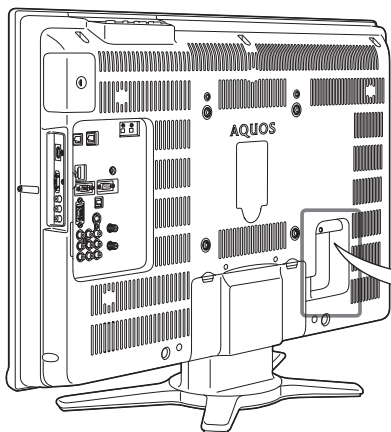

・テレビは主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグが容易に手が届くようにしてください。

電源コード接続部
(AC入力 100V)

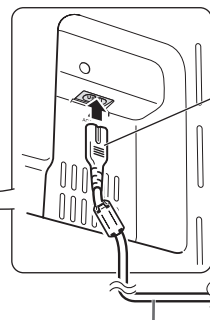

本体側プラグ

コンセント側プラグ

テレビに付属している
電源コード

家庭用電源
コンセント
(AC100V)

必要なもの


テレビに付属
電源コード



テレビのリモコンに乾電池を入れる


詳しくは、テレビの **取扱説明書** の 23 ページを参照してください

1 カバーを開けます

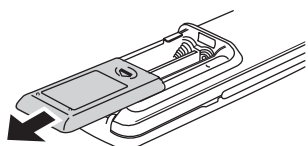

▽部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

2 付属の単4形乾電池を入れ、カバーを元どおりに閉めます

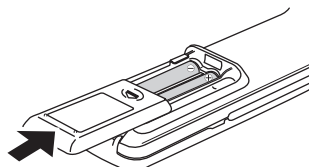

⊕⊖の表示どおりに乾電池を入れてください。

必要なもの

テレビに付属

リモコン

単4形乾電池×2



手順6

パソコンを電源に接続する


詳しい内容については




取扱説明書 接続と準備編

の46ページを参照してください

接続が終わるまでは、パソコンの主電源スイッチを「入」にしないでください。

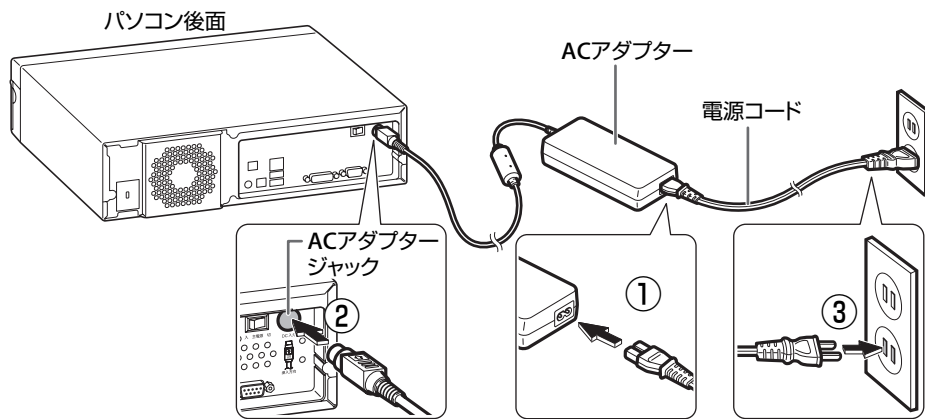


必要なもの

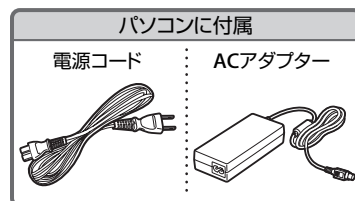


パソコンのリモコンに乾電池を入れる

詳しくは、**取扱説明書 接続と準備編** の26ページを参照してください


1 リモコン裏側のカバーを外します

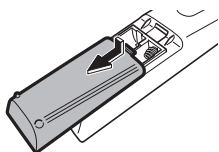

3 ツメとミゾの位置を確認し、カバーを取り付けます

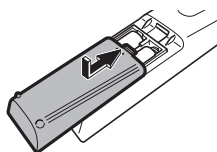


2 付属の単3形乾電池を入れます

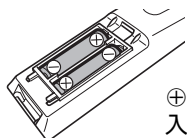

⊕⊖の表示どおりに乾電池を入れてください。

必要なもの

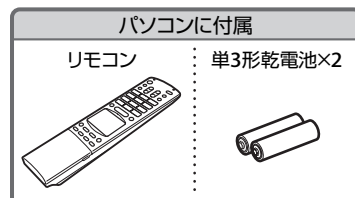

リモコンが動作しない場合

リモコンの電池をいったん取り外し、約30秒後に再び取り付けてみてください。それでもパソコンの操作ができないときは「ペアリング調整」ができていない可能性があります。

取扱説明書 パソコン機能編 の125ページを参照し、パソコンとリモコンのペアリング調整をしてください。

手順6 (続き)

パソコンを電源に接続する

詳しい内容については




取扱説明書 **接続と準備編**

の 28 ページを参照してください

キーボードに乾電池を入れる


1 キーボード裏側のカバーを外します

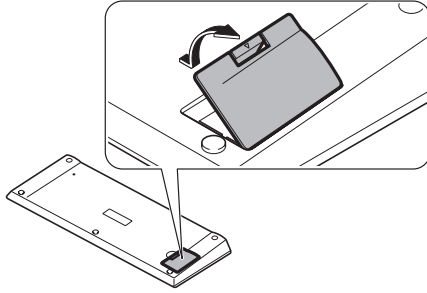

キーボードが動作しない場合


手順8 でキーボードが動作しない場合は、キーボードの電池をいったん取り外し、約 30 秒後に再び取り付けてみてください。それでもキーボードが動作しないときは「ペアリング調整」ができていない可能性があります。キーボード裏面のラベルに記載されている手順で、パソコンとキーボードのペアリング調整をしてください。

2 付属の単3形乾電池を入れます

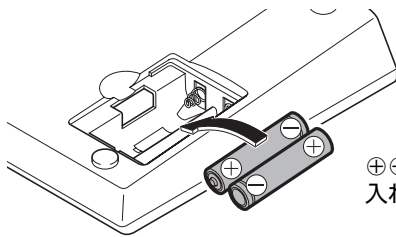

⊕⊖の表示どおりに乾電池を入れてください。

必要なもの

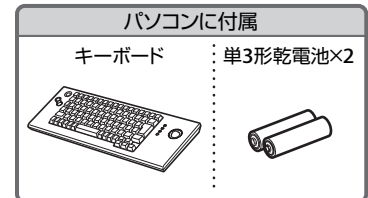

手順7

テレビのチャンネルを設定する

かんたん初期設定をする

テレビの **かんたん!! ガイド** の「テレビを見るためのかんたん初期設定」か、テレビの **取扱説明書** の「テレビを見るためのかんたん初期設定」(44 ページ) を参照してください。

双方向通信の設定をする

デジタル放送の双方向番組に参加するため、テレビに電話線や LAN ケーブルを接続した場合は、下記の設定を行ってください。

- テレビに電話回線を接続した場合は
テレビの **取扱説明書** の「デジタル放送の双方向通信をするための設定をする」(66 ページ) を参照してください。
- テレビに LAN ケーブルを接続した場合は
テレビの **取扱説明書** の「双方向通信を利用する」(171 ページ) を参照してください。

手順8

パソコンをセットアップする



詳しい内容については



取扱説明書 接続と準備編

の54ページ以降を参照してください

テレビにパソコンの画面を映す

- 1 パソコンのリモコンをテレビに向けて、
入力切換  を押します
「入力切換」メニューが表示されます。
- 2 入力切換メニュー表示中に、入力切換  を押し、
「入力7」を選びます

入力切換
テレビ
 入力1
 入力2
 入力3
 入力4
 入力5
 入力6
 入力7
 i.LINK

- 3 パソコン後面の主電源スイッチを入れ、
続いて前面の電源ボタンを押します
パソコンの電源が入り、しばらくすると、次のような
画面が表示されます。





Windows のセットアップをする




画面の指示にしたがって Windows のセットアップを行います。続けて、**取扱説明書 接続と準備編** の56ページ以降を参照して、「日付と時刻の設定」「パソコンの初期設定」「電子マニュアルの初期設定」も行ってください。

このパソコンで録画できるようにする

このパソコンは、i.LINK 端子経由でデジタル放送を録画します。このパソコンで録画できるようにするために、i.LINK 機器選択画面でこのパソコンを選択してください。

- 1 パソコンのリモコンをテレビに向けて、
テレビ  を押します
- 2 リモコン下部のフタを開け、
(操作パネルOFF)  を
押します
i.LINK機器選択画面が表示されます。

他の i.LINK 機器がすでに選択されていたら

(操作パネルOFF)  を押し、そのi.LINK機器の操作パネルが表示されます。リモコン中央部のタッチパッド  で「機器選択」を選び、 (中央) を押してください。

- 3 このパソコンが表示されていることを
確認します

「機器名」は「AV-HDD」、「メーカー」は「シャープ」、「形名」は「PC-AX series 25」または「PC-AX series 40」と表示されます。

使用する機器を選んでください		
機器名	メーカー	形名
01 AV-HDD	シャープ	PC-AX series XX
02 D-VHS	〇〇	〇〇〇〇
03 D-VHS	〇〇	〇〇〇〇
04 SD	〇〇	〇〇〇〇

- 4 タッチパッドの   でこのパソコンを選び、
 (中央) を押します

i.LINK操作パネルが表示されます。



- 5 (操作パネルOFF)  を押します

i.LINK操作パネルが消えます。

最適な画面に自動調整する

テレビの「自動同期調整」機能を使って、最適なパソコン画面を表示します。**取扱説明書 接続と準備編** の68ページを参照して、調整してください。