


詳しい操作については、取扱説明書 **ファミリンク機能 / 録画機能編** をご覧ください。

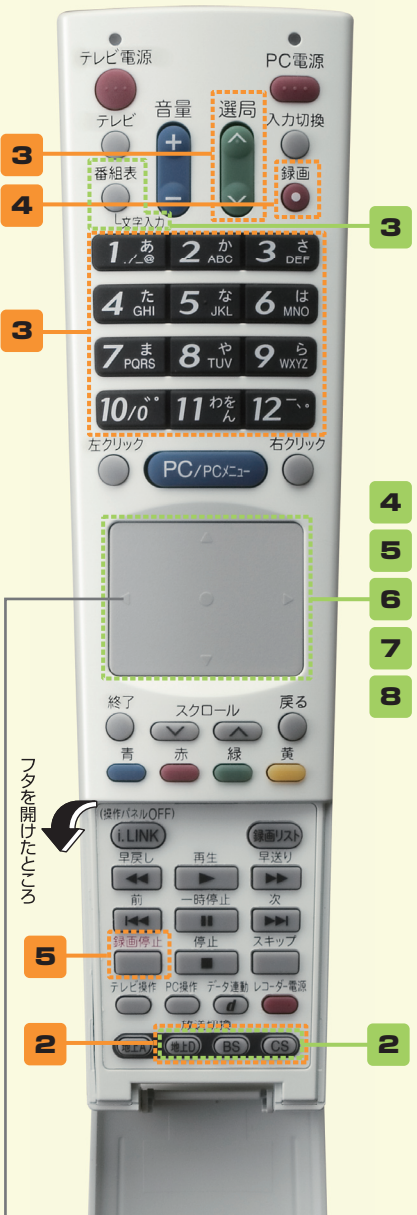

見ている番組を録画する

- 1 リモコンをテレビに向けます。
- 2 **地上** **BS** **CS** を押して、放送波を選びます。
(地上アナログ放送は録画できません。)
- 3 **1** **2** **3** または **10** **11** **12** を押して、チャンネルを選びます。
- 4 **録画** を押します。
- 5 録画を終了するとき、**録画停止** を押します。

録画予約をする


- 1 リモコンをテレビに向けます。
- 2 **地上** **BS** **CS** を押して、放送波を選びます。
(地上アナログ放送は録画できません。)
- 3 **番組表** を押します。
電子番組表が表示されます。
- 4 **録画予約** を押して予約する番組を選び、**録画予約** を押します。
- 5 **録画予約** を押して「録画予約」を選び、**録画予約** を押します。
- 6 **録画予約** を押して「ファミリンク [2] (i.Link)」を選び、**録画予約** を押します。
- 7 **録画予約** を押して「予約する」を選び、**録画予約** を押します。
- 8 「戻る」で **録画予約** を押します。

録画した番組を見る

- 1 リモコンをテレビに向けます。
- 2 **録画リスト** を押します。
録画リストが表示されます。
録画リストが表示されるまで、リモコンをテレビに向けたままにしてください。
- 3 **再生** を押して再生したいタイトルを選び、**再生** を押します。
- 4 **再生** を押して「再生」を選び、**再生** を押します。
- 5 **再生** を押して「先頭から再生」または「続きから再生」を選び、**再生** を押します。
- 6 再生を終了するとき、**停止** を押します。

再生中の操作について

ボタン	働き
早戻し	早戻しします。 ボタンを押すたびに速度が切り換わります。 (×3→×12→×24→等倍→×3・・・)
再生	一時停止中に押すと、再生が再開します。 早戻し/早送りしているときに押すと、早戻し/早送りが解除されます。
早送り	早送りします。 ボタンを押すたびに速度が切り換わります。 (×3→×12→×24→等倍→×3・・・)
前	録画番組の途中の場面で押すと、先頭の場面に戻ります。 録画番組の先頭で押すと、1つ前の録画番組の先頭に戻ります。
一時停止	再生を一時停止します。 再生を再開するには、 再生 を押します。
次	次の録画番組の先頭に進みます。
スキップ	再生している場面から約 30 秒先に進みます。 CM を飛ばすときなどに便利です。

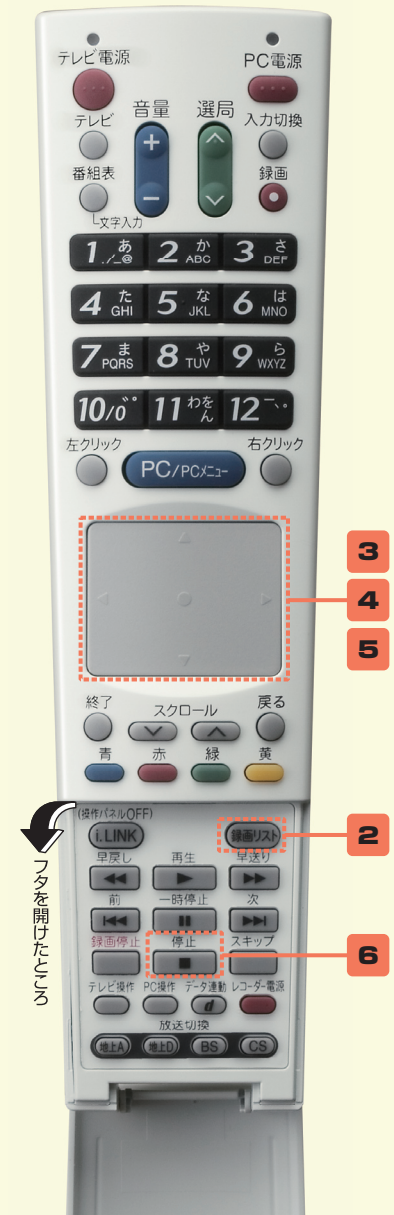

タッチパッド
録画や再生の操作をするときは、上下左右の部分(▲▼◀▶)を押して選択し、中央部(●)を押して決定します。

詳しい操作については、取扱説明書 **パソコン機能編** をご覧ください。

ホームページを見る

- 1** **PC / PCメニュー** を押します。
PC メニューが表示されます。
(別の画面からパソコンの画面に切り換わったときは、もう一度ボタンを押します。)
- 2** **△ ○ ▷** で見たいメニューを選びます。
メニューの選び方
大きく表示されているメニューが、現在選ばれているメニューです。
① **△ ○ ▷** を指で左右になぞり、メニューを切り換えます。
② 見たいメニューが大きく表示されたら、**△ ○ ▷** を押します。
- 3** **△ ○ ▷** で見たいメニューを順に選んでいきます。
- 4** **△ ○ ▷** で見たいホームページを選びます。

「お好みチャンネル」のホームページを見る

- 1** **PC / PCメニュー** を押します。
PC メニューが表示されます。
(別の画面からパソコンの画面に切り換わったときは、もう一度ボタンを押します。)
- 2** **△ ○ ▷** で「お好みチャンネル」を選びます。
- 3** **△ ○ ▷** で見たいホームページを選びます。

お気に入りのホームページを「お好みチャンネル」に登録するには

- 登録したいホームページの画面上で **青** を押します。
「お好みチャンネル設定」画面が表示されます。
- △ ○ ▷** で「追加」の上に **マウス** を動かして、**△ ○ ▷** を押します。
- △ ○ ▷** で「OK」の上に **マウス** を動かして、**△ ○ ▷** を押します。
- 終了** を押します。

これで登録は完了です。

検索で知りたい情報を探す

- 1** **PC / PCメニュー** を押します。
PC メニューが表示されます。
(別の画面からパソコンの画面に切り換わったときは、もう一度ボタンを押します。)
- 2** 文字入力欄にキーワードを入力します。

語句を入力するには

- ① **番号表** を押します。
文字入力バレットが表示されます。
- ② **1 2 3** を押して、文字を入力します。

・同じボタンを続けて押すと、ボタンに割り当てられた文字が切り換わります。

例： **1** を続けて押すと、
「あいうえおあいうえお」
の順に文字が切り換わります。

・同じ文字や同じ行の文字などを続けて入力する場合は、**▶** を押してから入力します。

例：「あいす」と入力する場合は、


1 **あ** **い** **す** **▶** **1** **あ** **1** **い** **3** **す** **▶** **3** **あ** **3** **い** **▶** **10** **0**
の順に押します。

・入力した文字を消す場合は、**戻る** を押します。

- ③ **▶** または **青** を押して、変換候補を選びます。
- ④ **△ ○ ▷** を押して、確定します。
- ⑤ 必要に応じて、手順②から手順④を繰り返します。
- ⑥ すべての文字を確定したら、**終了** を押します。


- 3** **青** **赤** **緑** のいずれかを押します。

青 : ウェブ検索 **赤** : 動画検索 **緑** : 商品検索

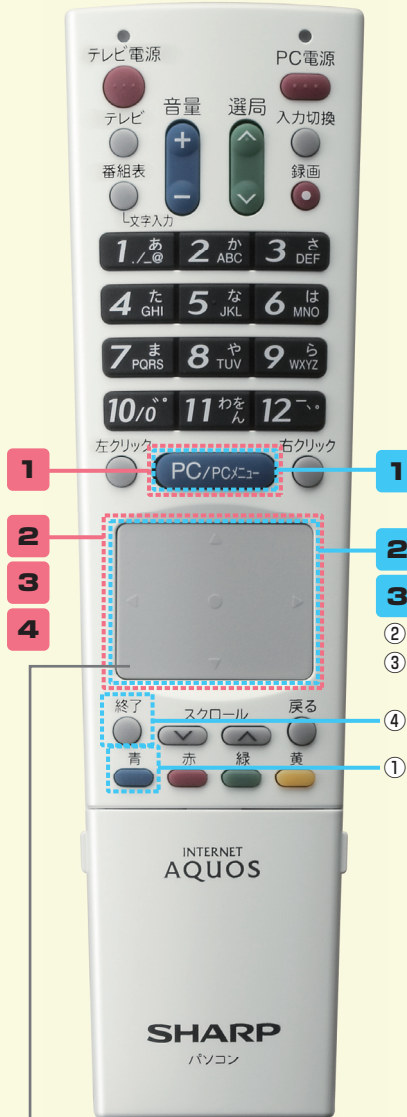

タッチパッド

画面上に矢印 (マウス) が表示されているときは、**△ ○ ▷** を指でなぞると、指の動きに合わせてマウスが動きます。
△ ○ ▷ を押すと、画面上のボタンを押したり、メニューやアイコンを選ぶことができます。

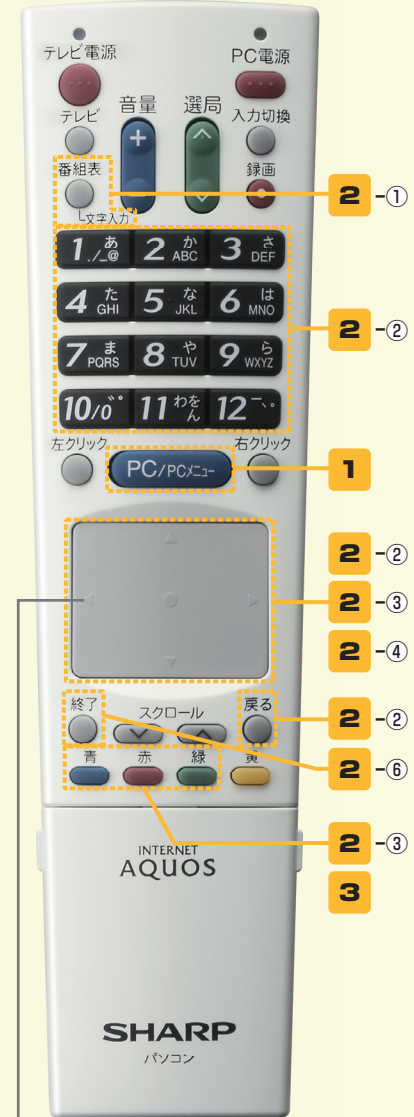

タッチパッド

文字入力をするときは、上下左右の部分 (▲▼◀▶) を押してカーソルを動かしたり選択したりします。中央部 (●) を押して決定します。