


接続される方へ

接続・設定ガイド

本書では、接続から設定まで、この製品が使えるようになるまでの基本的な手順を説明しています。詳しい説明については、別冊の取扱説明書 **接続と準備編** をご覧ください。

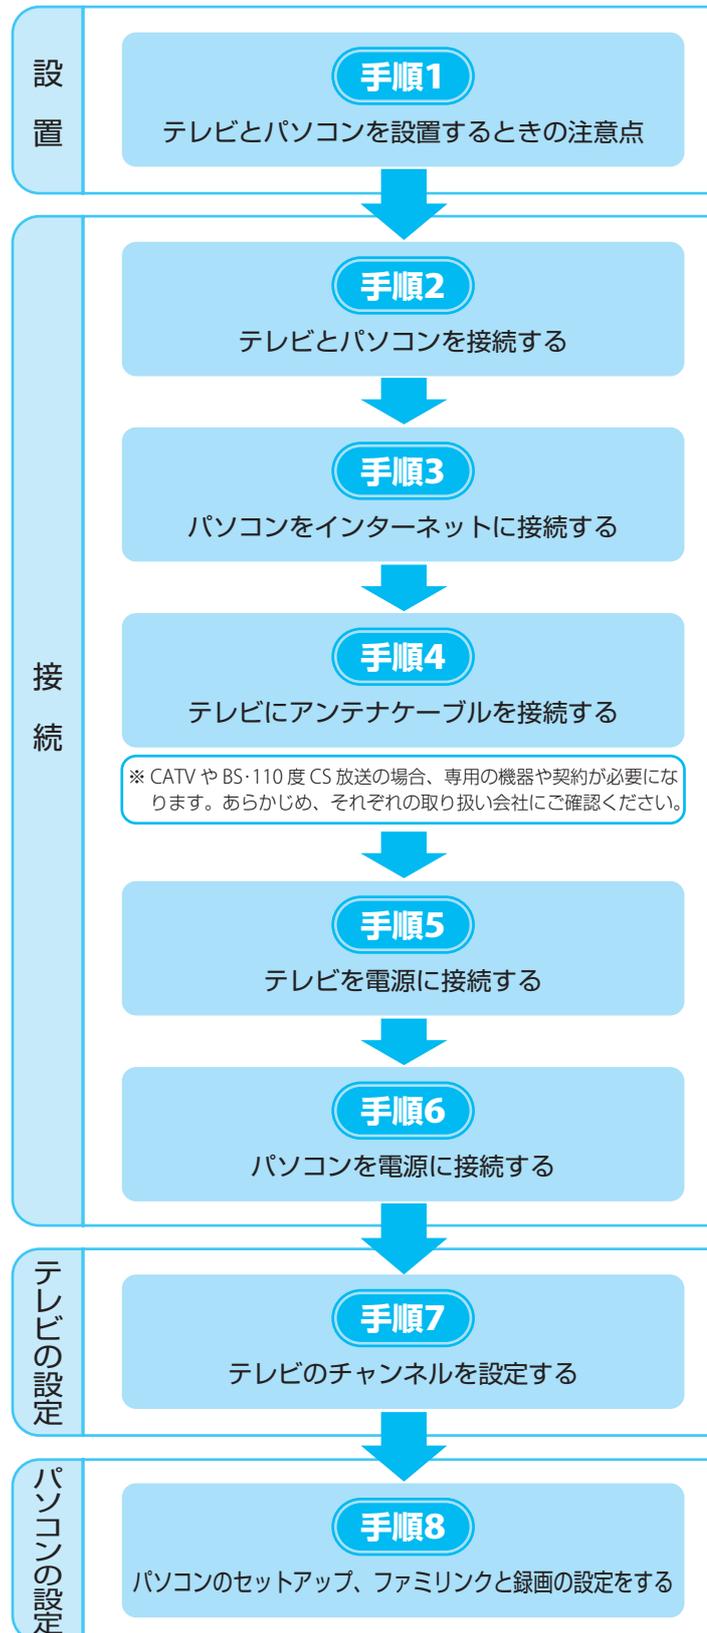

付属品の確認

パソコンの箱およびテレビの箱、それぞれに付属品があります。

まず付属品が揃っているか確認しましょう。



取扱説明書 接続と準備編

の 22 ページを参照してください

LC-32D10 / 26D10 / 20D10



取扱説明書 液晶カラーテレビ

の 10 ページを参照してください

LC-37DS3 / 32DS3



取扱説明書 液晶カラーテレビ


の 2 ページを参照してください

・「LC-20D10」、「LC-26D10」、「LC-32D10」、「LC-32DS3」、「LC-37DS3」以外のテレビを接続する場合の接続・設定や制限事項については、インターネット AQUOS サポートページをご覧ください。

<http://i-aquos.sharp.co.jp/>

手順1

テレビとパソコンを設置するときの注意点

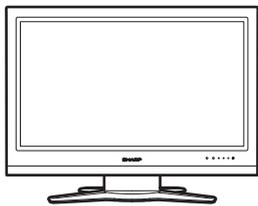


テレビを台の上に置く場合

テレビの重さに耐えられる堅固なもので、かつ十分な幅と奥行のある、転倒しない台を使用してください。パソコンの上には置かないでください。

テレビを壁に掛けて使う場合

特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。



パソコンを縦置きで使う場合

必ず専用のスタンドを取り付けた状態で使用してください。
(取扱説明書 **接続と準備編** の33~34ページを参照してください。)



パソコンを横置きでラックに収納して使う場合

前面が開いているタイプをお使いください。前面に扉が付いているラックに収納すると、熱がこもって故障の原因になることがあります。また、パソコンの天面、側面、後面はそれぞれ10cm以上空けて収納してください。パソコンの天面には物を置かないでください。

手順2


テレビとパソコンを接続する

詳しい内容については



取扱説明書 接続と準備編

の38ページを参照してください

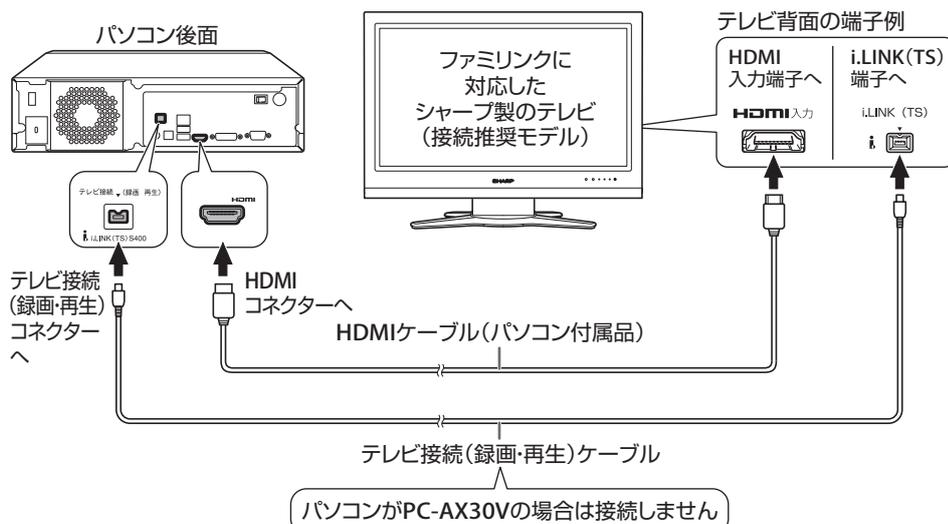

必要なもの

パソコンに付属

テレビ接続(録画・再生)ケーブル



PC-AX30Vには付属していません

HDMIケーブル



手順3

パソコンをインターネットに接続する

詳しい内容については



取扱説明書 **接続と準備編**

の41ページを参照してください



- インターネットへの接続については、ご利用のプロバイダーから送られてくる説明書を参照してください。
- ブロードバンドルーターの代わりに、ルーター機能搭載のモデムとハブを組み合わせる場合は、LANケーブルをハブに接続してください。

必要なもの

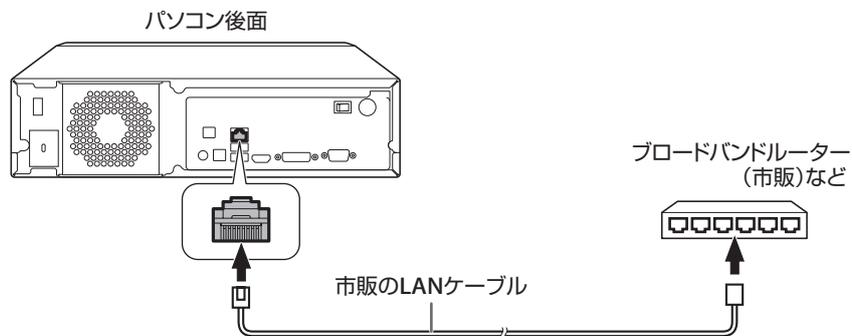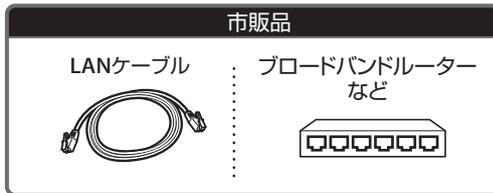

手順4

テレビにアンテナケーブルを接続する

BS・110度CSアンテナケーブルを接続する場合

→ 取扱説明書 **接続と準備編** を参照してください。

地上デジタル放送をCATVで受信する場合


→ テレビの **取扱説明書** を参照してください。

地上アナログ・地上デジタル放送を受信する場合

■ LC-32D10／26D10／20D10の場合

VHFアンテナ UHFアンテナ

※ 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。

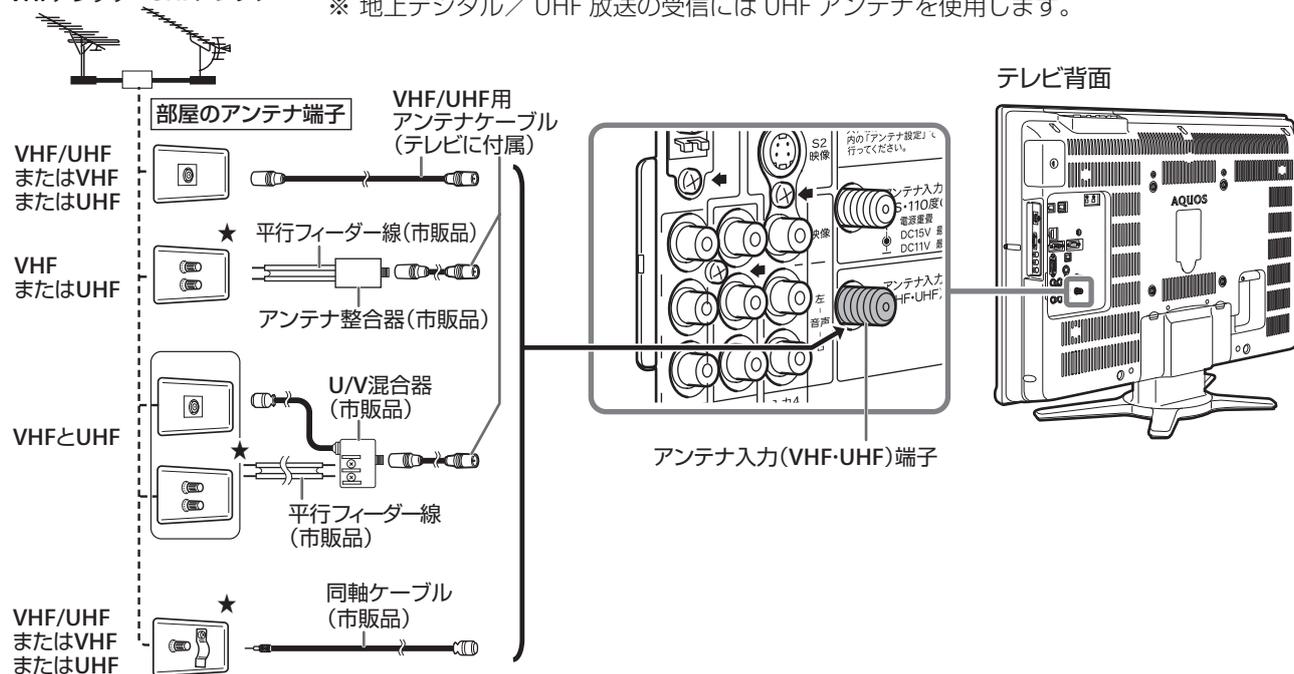

★の端子をご使用の場合
画面にノイズが出る場合があります。

必要なもの

テレビに付属

VHF/UHF用アンテナケーブル
(差し込みタイプ)




双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線への接続が必要です。
詳しくは、テレビの **取扱説明書** をご覧ください。

■ LC-37DS3 / 32DS3の場合

VHFアンテナ UHFアンテナ

※ 地上デジタル / UHF 放送の受信には UHF アンテナを使用します。

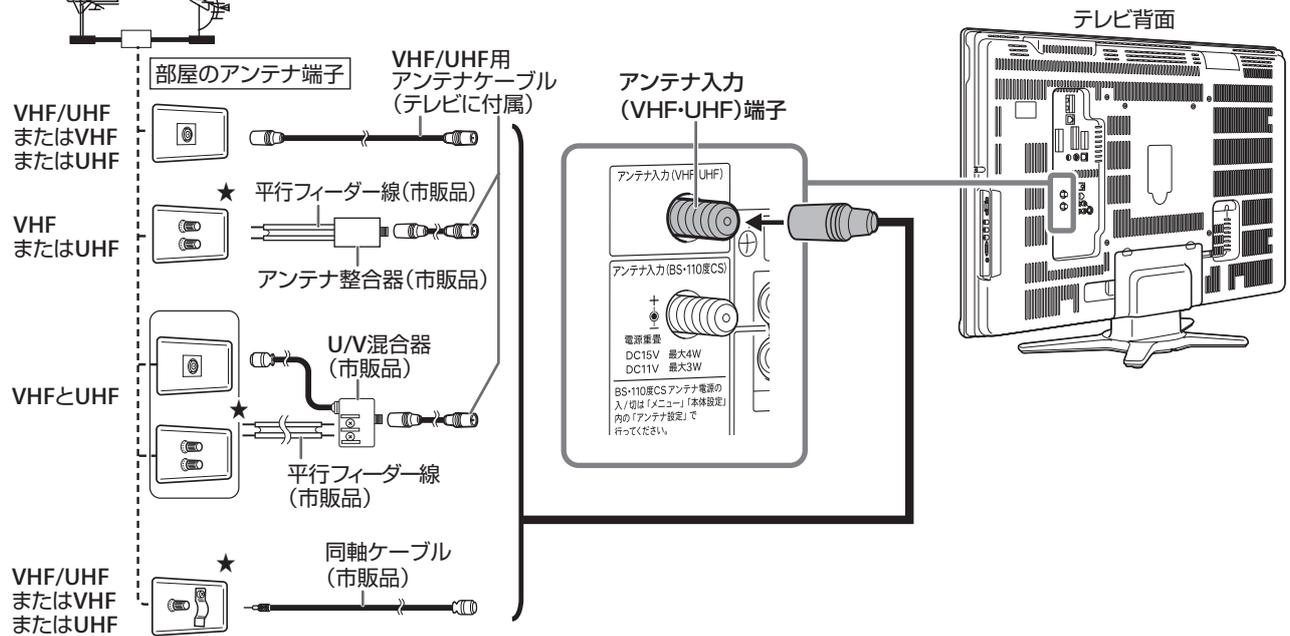

★の端子をご使用の場合
画面にノイズが出る場合があります。

必要なもの

テレビに付属
VHF/UHF用アンテナケーブル
(差し込みタイプ)

双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線への接続が必要です。
詳しくは、テレビの **取扱説明書** をご覧ください。


手順5

テレビを電源に接続する


テレビに B-CAS カードを差し込む

詳しくは、テレビの **取扱説明書** を参照してください


■ LC-32D10 / 26D10の場合

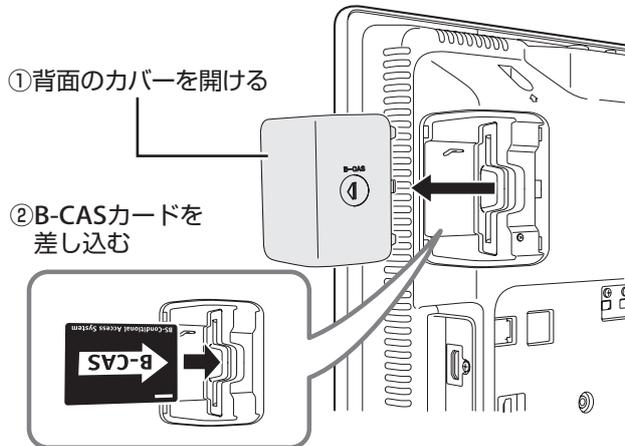

■ LC-20D10の場合

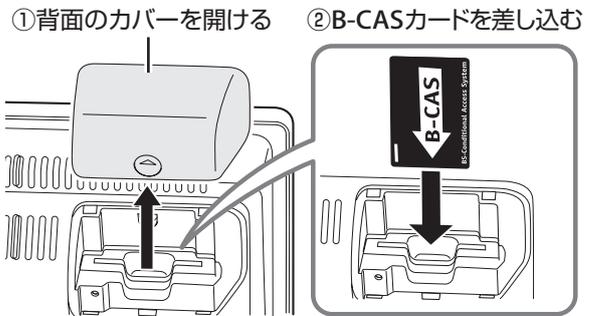

■ LC-37DS3 / 32DS3の場合

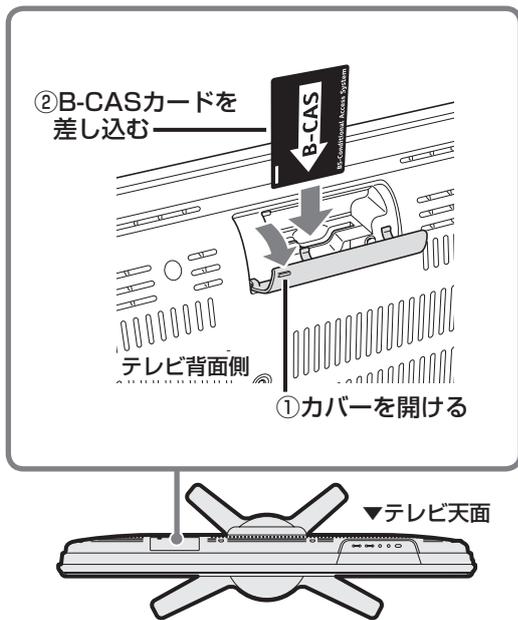

B-CASカードは「B-CAS」の文字がテレビの背面側を向いている状態で、矢印の方向に差し込んでください。

必要なもの

テレビに付属
B-CASカード




テレビを電源に接続する

詳しくは、テレビの **取扱説明書** を参照してください

■ LC-32D10 / 26D10 / 20D10の場合

テレビ背面

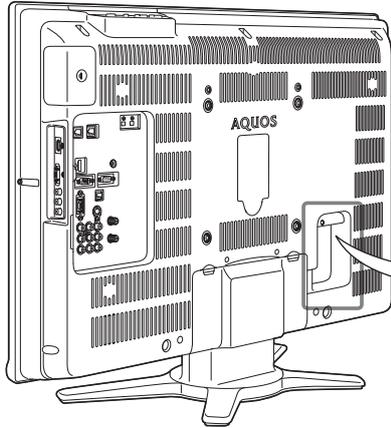

・テレビは主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

電源コード接続部
(AC入力 100V)



本体側プラグ

コンセント側プラグ



家庭用電源
コンセント
(AC100V)

テレビに付属している
電源コード

必要なもの


テレビに付属

電源コード




■ LC-37DS3 / 32DS3の場合

テレビ背面

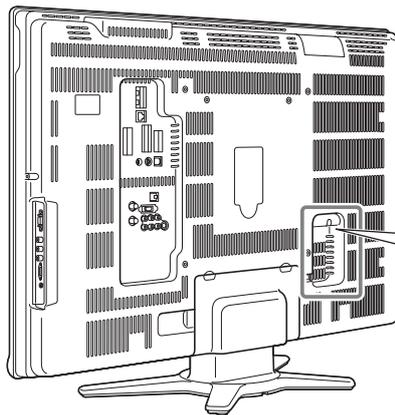

電源入力
(AC100V) 端子

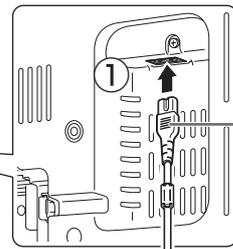

本体側プラグ

コンセント側プラグ

家庭用電源
コンセント
(AC100V)


テレビに付属している
電源コード

・テレビは主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

テレビのリモコンに乾電池を入れる


詳しくは、テレビの **取扱説明書** を参照してください

1 カバーを開けます

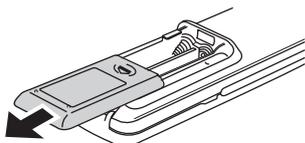

▽部分を軽く押しながら、
矢印の方向にスライドさせます。

2 付属の乾電池を入れ、 カバーを元どおりに閉めます

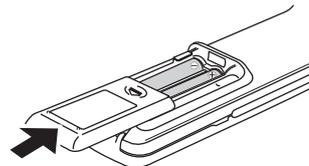

⊕⊖の表示どおりに
乾電池を入れてください。

必要なもの

テレビに付属

リモコン : 単4形乾電池×2



手順6

パソコンを電源に接続する


詳しい内容については

取扱説明書 **接続と準備編**


の52ページを参照してください



接続が終わるまでは、パソコンの主電源スイッチを「入」にしないでください。

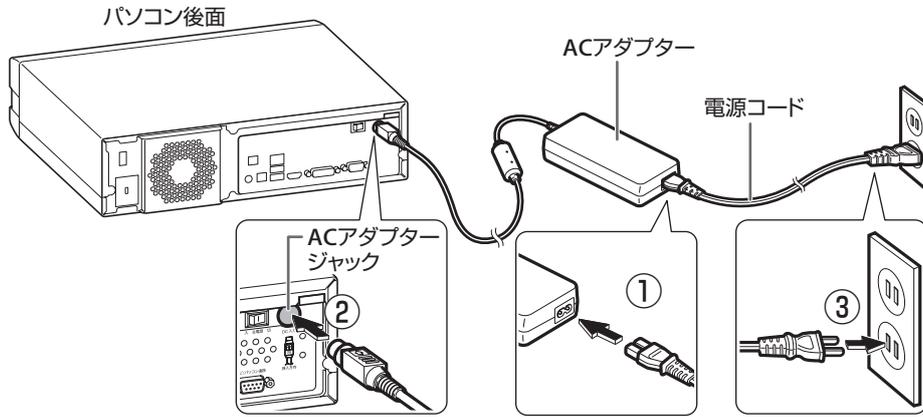


必要なもの

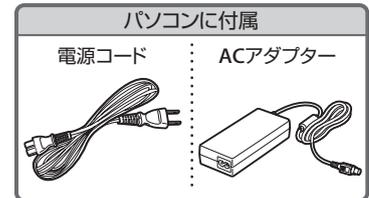

キーボードに乾電池を入れる

1 キーボード裏側のカバーを外します

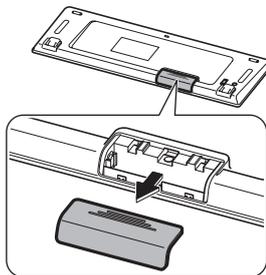


キーボードが動作しない場合

手順8 でキーボードが動作しない場合は、キーボードの電池をいったん取り外し、約30秒後に再び取り付けてみてください。それでもキーボードが動作しないときは「ペアリング調整」ができていない可能性があります。


接続と準備編 の64ページを参照して、パソコンとキーボードのペアリング調整をしてください。

2 付属の乾電池を入れます

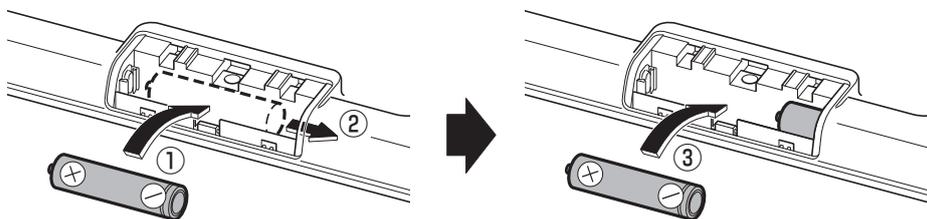


3 カバーを取り付け、カバーの横にある電源スイッチを「ON」側にスライドさせます

スイッチの▶マークを「ON」の位置に合わせます。

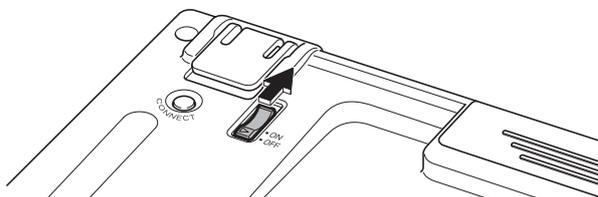

必要なもの

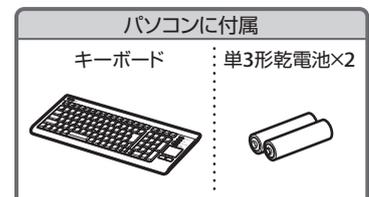

手順6 (続き)

パソコンを電源に接続する

詳しい内容については




取扱説明書 **接続と準備編**


の 26 ページを参照してください

パソコンのリモコンに乾電池を入れる


1 リモコン裏側のカバーを外します

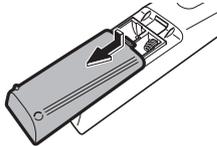

3 ツメとミゾの位置を確認し、カバーを取り付けます

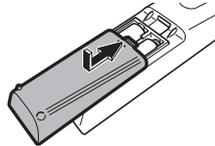


2 付属の乾電池を入れます

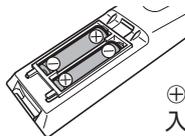

⊕⊖の表示どおりに乾電池を入れてください。

必要なもの

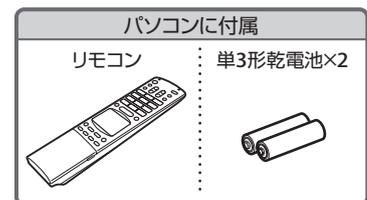

リモコンが動作しない場合

リモコンの電池をいったん取り外し、約 30 秒後に再び取り付けてみてください。それでもパソコンの操作ができないときは「ペアリング調整」ができていない可能性があります。

取扱説明書 **パソコン機能編** の 129 ページを参照し、パソコンとリモコンのペアリング調整をしてください。

手順7

テレビのチャンネルを設定する

かんたん初期設定をする

テレビの **かんたん!! ガイド** の「テレビを見るためのかんたん初期設定」を参照し、チャンネル設定をしてください。

双方向通信の設定をする

テレビでデジタル放送の双方向番組に参加するため、テレビに電話線や LAN ケーブルを接続した場合は、テレビの **取扱説明書** を参照し、設定をしてください。

手順8

パソコンのセットアップ、 ファミリンクと録画の設定をする

詳しい内容については

取扱説明書 接続と準備編

の60ページ以降を参照
してください



テレビにパソコンの画面を映す

- 1 パソコンのリモコンをテレビに向けて、
入力切換  を押します
「入力切換」メニューが表示されます。
- 2 入力切換メニュー表示中に、入力切換  を押し、
パソコンを接続した入力を選びます



例:入力5(HDMI)に接続したときは入力5
を選択

これでパソコンの画面がテレビに映るよう
になります。

- 3 パソコン後面の主電源スイッチを入れ、
続いて前面の電源ボタンを押します
パソコンの電源が入り、しばらくすると、次のような
画面が表示されます。



Windowsのセットアップをする


画面の指示にしたがってWindowsのセットアップを
行います。続けて、**取扱説明書 接続と準備編**の68ペー
ジ以降を参照して、セキュリティ対策ソフトや電子マ
ニュアルの初期設定、画面表示の調整も行ってい
ください。

連動起動設定をする

パソコンの操作に連動して、電源待機状態にあるテレビを自動的に電源「入」にするための設定をします。

- 1 テレビのリモコンをテレビに向けて、
メニュー  を押します
メニュー画面が表示されます。
- 2  で「機能切替」を選びます
- 3  で「ファミリンク設定」を選び、
 を押します
- 4  で「連動起動設定」を選び、
 を押します
- 5  で「する」を選び、 を押します
- 6  または  を押します
メニュー画面が消えます。

省エネ設定	本体設定	機能切替	デジタル設定
ファミリンク設定			
3次元ノイズリダクション	[しない]		
MPEGノイズリダクション	[しない]		
入力2端子設定	[入力]		
ヘッドホン設定	[モード1]		
センタースピーカー入力	[しない]		
デジタル固定	[しない]		
字幕表示設定	[しない]		
番組名表示設定	[しない]		
ゲーム時間表示設定	[しない]		
映像オフ			
オンタイマー設定			
チャイルドロック	[しない]		

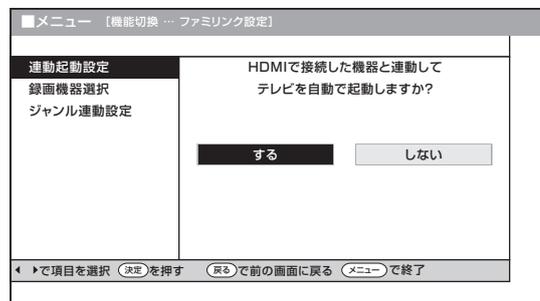

テレビの機種によっては「ファミリンク設定」が「HDMI
コントロール設定」と表示されます。

このパソコンで録画できるようにする (PC-AX80V / PC-AX120V のみ)

このパソコンは、i.LINK 端子経由でデジタル放送を録画します。このパソコンで録画できるようにするために、i.LINK 機器選択画面でこのパソコンを選択してください。

- 1 テレビのリモコンをテレビに向けて、
i.LINK  を押します

i.LINK機器選択画面が表示されます。

他の i.LINK 機器がすでに選択されていたら

 を押すと、その i.LINK 機器の操作パネルが表示されます。 で「機器選択」を選び、 を押してください。

- 2 このパソコンが表示されていることを確認します

「機器名」は「AV-HDD」、「メーカー」は「シャープ」、
「形名」は「PC-AX series 25」または「PC-AX series 50」と表示されます。

使用する機器を選んでください			
機器名	メーカー	形名	
01 AV-HDD	シャープ	PC-AX series XX	▲
02 D-VHS	○	○○○○	
03 D-VHS	○	○○○○	
04 BD	○	○○○○	▼

- 3  でこのパソコンを選び、 を押します

i.LINK操作パネルが表示されます。



- 4  を押します

i.LINK操作パネルが消えます。

このパソコンで再生できるようにする (PC-AX80V / PC-AX120V のみ)

このパソコンで録画した番組を再生したとき、テレビの入力が自動的に「i.LINK」に切り換わるように設定します。

- 1 テレビのリモコンをテレビに向けて、
メニュー  を押します
メニュー画面が表示されます。


- 2  で「デジタル設定」を選びます

定	本体設定	機能切換	デジタル設定	お知らせ
			録画画面サイズ設定 [レターボックス]	
			デジタル音声設定 [PCM]	
			ダウンロード設定 [する]	
			番組表設定	
			通信設定	
			i.LINK設定	
			暗証番号設定	
			視聴年齢制限設定	
			PPV設定	
			双方向サービス設定	
			システム動作テスト	

- 3  で「i.LINK設定」を選び、
 を押します

- 4  で「i.LINK自動切換」を選び、
 を押します

- 5  で「する」を選び、 を押します

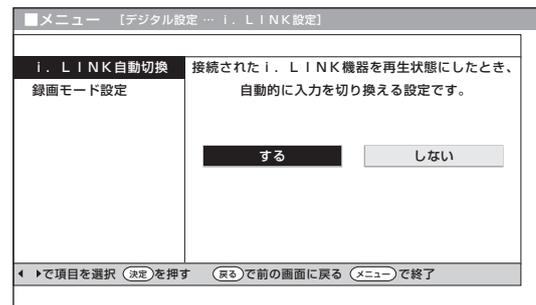

- 6  または  を押します
メニュー画面が消えます。